Bienvenido a HUAWEI

HUAWEI U8815N

Guía del usuario

Cotenidos

1 Lectura previa a las operaciones 1

1.1 Precauciones de seguridad 1
1.2 Información personal y seguridad de datos 2
1.3 Aviso legal 3

2 Introducción 6

2.1 Funciones táctiles clave 6
2.2 Información importante de la batería 7
2.3 Sugerencias para el ahorro de energía 7
2.4 Encendido o apagado del teléfono móvil 8
2.5 Uso de la pantalla táctil 9
2.6 Bloqueo y desbloqueo de la pantalla 10
2.7 Pantalla principal 11
2.8 Pantalla de aplicaciones 15
2.9 Uso de la tarjeta microSD 16

3 Cómo realizar llamadas 16

3.1 Cómo realizar llamadas 17
3.2 Cómo responder o rechazar llamadas 18
3.3 Otras operaciones que se pueden realizar durante una llamada 19
3.4 Utilización del Registro 20
3.5 Uso del modo avión 20

4 Contactos 21

4.1 Cómo acceder a Contactos 21
4.2 Importación de contactos desde la tarjeta SIM 21
4.3 Cómo añadir contactos 22
4.4 Cómo añadir contactos a favoritos 22
4.5 Búsqueda de contactos 22
4.6 Edición de contactos 22

4.7 Cómo comunicarse con los contactos 23
4.8 Eliminación de contactos 23
4.9 Copia de seguridad y sincronización de contactos 24
4.10 Administración de Grupos 25
4.11 Asociación y separación de contactos 26
4.12 Envío de contactos 27

5 Uso del teclado en pantalla 27

5.1 Visualización del teclado 27
5.2 Personalización de los ajustes del teclado 29

6 Mensajes 29

6.1 SMS y MMS 29
6.2 Correo electrónico 32

7 Cómo establecer una conexión 34

7.1 Redes móviles 34
7.2 Wi-Fi 35
7.3 Uso compartido de la conexión de datos del teléfono 36
7.4 Navegador 37
7.5 Bluetooth 39

8 Entretenimiento 41

8.1 Cómo tomar fotografías y grabar vídeos 41
8.2 Utilización de la Galería 43
8.3 Cómo escuchar música 45
8.4 Cómo escuchar la Radio FM 46

9 Servicios de Google 47

9.1 Creación de una cuenta de Google 48
9.2 Gmail 48
9.3 Google Talk™ 50
9.4 Maps 51
9.5 YouTube 52

9.6 Play Store 53

10 Sincronización de información 54

10.1 Administración de las cuentas 54
10.2 Personalización de la sincronización de cuentas 56

11 Uso de otras aplicaciones 57

11.1 Calendario 57
11.2 Archivos 60
11.3 Reloj 62
11.4 Calculadora 63
11.5 Bloc de notas 63
11.6 Reloj y tiempo 63
11.7 Etiquetas 65

12 Administración del teléfono móvil 66

12.1 Ajustes de fecha y hora 66
12.2 Ajustes de la pantalla 67
12.3 Ajustes del timbre 67
12.4 Ajustes de servicios telefónicos 68
12.5 Ajustes de la función texto a voz 69
12.6 Protección del teléfono móvil 70
12.7 Administración de aplicaciones 71
12.8 Restablecimiento de los ajustes de fábrica del teléfono móvil 73
12.9 Actualización en línea 73

13 Preguntas frecuentes 74

1 Lectura previa a las operaciones

1.1 Precauciones de seguridad

Lea las precauciones de seguridad cuidadosamente para garantizar el uso correcto del teléfono móvil.

No lo golpee, no lo deje caer ni lo perfore. Evite que el teléfono móvil se caiga, no lo doble ni ejerza presión sobre éste.

No utilice el teléfono móvil en ambientes húmedos, por ejemplo, en un cuarto de baño. Evite mojar o lavar el teléfono móvil con líquidos.

No encienda el dispositivo en los lugares donde se prohiba el uso de teléfonos móviles, o en aquellas zonas donde pueda causar interferencias u ocasionar situaciones de riesgo.

No utilice el teléfono mientras conduce.

Obedezca las normas y regulaciones vigentes en los hospitales y centros de salud. Apague el teléfono cuando se encuentre cerca de dispositivos de uso médico.

Apague el teléfono cuando se encuentre dentro de una aeronave. El teléfono podría causar interferencias con los equipos de control de esta última.

Apague el teléfono móvil cuando se encuentre cerca de dispositivos electrónicos de alta precisión. El teléfono podría afectar el funcionamiento de dichos dispositivos.

No intente desarmar el teléfono ni sus accesorios. El teléfono sólo puede ser reparado por personal calificado.

No coloque el teléfono ni sus accesorios en recipientes con presencia de campos electromagnéticos de gran potencia.

No coloque medios de almacenamiento magnético cerca del teléfono. La radiación del teléfono podría borrar la información almacenada en éstos.

No exponga el teléfono a temperaturas elevadas ni lo utilice en lugares con presencia de gases inflamables, por ejemplo, en gasolineras.

Mantenga el teléfono móvil y sus accesorios fuera del alcance de los niños. No permita que los niños utilicen el teléfono sin supervisión de adultos.

Sólo utilice baterías y cargadores aprobados para evitar el riesgo de una explosión.

Obedezca las leyes y regulaciones aplicables al uso de dispositivos inalámbricos. Respete la privacidad y los derechos de terceros al utilizar el dispositivo inalámbrico.

Cumpla estrictamente con las instrucciones de este manual al utilizar el cable USB. De lo contrario, el teléfono móvil o el ordenador podrían dañarse.

1.2 Información personal y seguridad de datos

El uso de algunas funciones o aplicaciones de terceros en su dispositivo podría tener como resultado la pérdida de información y datos personales o la imposibilidad de acceso a éstos para otros. Se recomiendan varias medidas para ayudarle a proteger información personal y confidencial.

- Coloque el dispositivo en una zona segura para evitar su uso no autorizado.
- Configure la pantalla del dispositivo para que se bloquee y cree una contraseña o patrón de desbloqueo para abrirla.

- Realice periódicamente copias de seguridad de la información personal guardada en la tarjeta SIM/UIM, en la tarjeta de memoria o guardada en la memoria del dispositivo. Si cambia de dispositivo, asegúrese de trasladar o eliminar cualquier información personal del dispositivo antiguo.
- Si le preocupan los virus al recibir mensajes o correo electrónico de desconocidos, puede eliminarlos sin abrirlos.
- Si utiliza su dispositivo para navegar por Internet, evite sitios web que puedan suponer un riesgo de seguridad para evitar el robo de su información personal.
- Si utiliza servicios como enlaces Wi-Fi o Bluetooth, establezca contraseñas para estos servicios a fin de impedir el uso no autorizado. Cuando no utilice estos servicios, desactívelos.
- Instale o actualice software de seguridad del dispositivo y busque virus con regularidad.
- Asegúrese de obtener las aplicaciones de terceros de una fuente legítima. Debe explorar las aplicaciones de terceros descargadas en busca de virus.
- Instale software o parches de seguridad proporcionados por Huawei o proveedores de aplicaciones de terceros.
- Algunas aplicaciones requieren y transmiten información de ubicación. Como resultado, un tercero puede compartir su información de ubicación.
- Su dispositivo puede proporcionar información de detección y diagnóstico a los proveedores de aplicaciones de terceros. Otros proveedores utilizan esta información para mejorar sus productos y servicios.
- Si le preocupa la seguridad de su información y sus datos personales, póngase en contacto con mobile@huawei.com.

1.3 Aviso legal

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012. Reservados todos los derechos.

Se prohíbe la reproducción o transmisión de cualquier parte de este documento en cualquier forma o por cualquier medio sin el consentimiento previo por escrito de Huawei Technologies Co., Ltd.

El producto descrito en este manual puede incluir software con derechos de autor de Huawei Technologies Co., Ltc, y posibles licenciatarios. Los clientes no reproducirán,

distribuirán, modificarán, descompilarán, desmontarán, descifrarán, extraerán, realizarán ingeniería inversa, arrendarán, asignarán o sublicenciarán de ninguna manera dicho software, a menos que dichas restricciones estén prohibidas por las leyes aplicables o que dichas acciones estén aprobadas por respectivos titulares de derechos de autor.

Marcas comerciales y permisos

, y **HUAWEI** son marcas comerciales o marcas registradas de Huawei Technologies Co., Ltd.
Otras marcas comerciales, nombres de productos, servicios y compañías mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.
Android es una marca comercial de Google Inc.

Aviso

Algunas características del producto y sus accesorios descritas en el presente documento se basan en el software instalado, en las capacidades y en la configuración de la red local y, por lo tanto, es posible que las operadoras de red o los proveedores de servicios de red locales no las hayan activado o las hayan limitado. Por consiguiente, es posible que las descripciones aquí contenidas no coincidan exactamente con el producto o sus accesorios adquiridos.
Huawei Technologies Co., Ltd. se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o especificaciones contenidas en este manual sin aviso previo y sin responsabilidad alguna.

Declaración de software de terceros

Huawei Technologies Co., Ltd. no posee la propiedad intelectual del software y las aplicaciones de terceros suministradas con este producto. Por lo tanto, Huawei Technologies Co., Ltd. no proporcionará ninguna garantía de ningún tipo para este software y aplicaciones de terceros. Huawei Tecnologies Co., Ltd. tampoco proporcionará soporte a clientes que utilicen este software y aplicaciones de terceros, ni será responsable de las funciones de este software y aplicaciones de terceros. Los servicios del software y las aplicaciones de terceros pueden interrumpirse o finalizarse en cualquier momento. Huawei Technologies Co., Ltd. no garantiza el mantenimiento de ningún contenido o servicio en ningún periodo durante su disponibilidad. Los proveedores de servicios de terceros proporcionan contenido y servicios a través de la red o herramientas de transmisión fuera del control de Huawei Technologies Co., Ltd. En la mayor medida permitida por la ley vigente, se establece explícitamente que Huawei Technologies Co., Ltd. no compensará por ni será

responsable de servicios proporcionados por proveedores de servicios de terceros, o la interrupción o finalización de contenido o servicios de terceros.
Huawei Technologies Co., Ltd. no será responsable de la legalidad, calidad o cualquier otro aspecto de cualquier software instalado en este producto, ni de cualquier trabajo de terceros transmitido o descargado, como textos, imágenes, vídeos o software. Los clientes asumirán el riesgo de cualquiera y cada uno de los efectos, incluida la incompatibilidad entre el software y este producto, resultado de la instalación de software o la transmisión o descarga de los trabajos de terceros.
Este producto utiliza el sistema operativo Android™ de código abierto. Huawei Technologies Co., Ltd. ha efectuado los cambios necesarios en el sistema. Por lo tanto, es posible que este producto no admita todas las funciones compatibles con el sistema operativo Android estándar o que sea incompatible con software de terceros. Huawei Technologies Co., Ltd. no será responsable de ninguna de dichas situaciones.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS

EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL SE PROPORCIONA "TAL CUAL". EXCEPTO LO REQUERIDO POR LAS LEYES VIGENTES, NO SE REALIZA NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, EN RELACIÓN CON LA EXACTITUD, FIABILIDAD O CONTENIDO DEL PRESENTE MANUAL.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECTO O RESULTANTE, O PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, NEGOCIO, LUCRO CESANTE, INGRESOS, DATOS, INFORMACION, FONDO DE COMERCIO O AHORROS ANTICIPADOS.
LA MÁXIMA RESPONSABILIDAD (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY VIGENTE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN) DE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. DERIVADA DEL USO DEL PRODUCTO DESCRITO EN ESTE DOCUMENTO ESTARÁ LIMITADA A LA CANTIDAD ABONADA POR LOS CLIENTES PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTE PRODUCTO.

Normativas de importación y exportación

Los clientes cumplirán todas las leyes y normativas de exportación o importación vigentes y serán responsables de obtener todos los permisos y las licencias gubernamentales necesarios para exportar, re-exportar o importar el producto mencionado en este manual incluidos el software y los datos técnicos.

2 Introducción

Las imágenes de este documento se presentan sólo a modo de referencia. Las funcionalidades de pantalla del teléfono adquirido pueden no coincidir con las descripciones de este documento y dependen de la versión de software del equipo.

2.1 Funciones táctiles clave

	• Mantenga pulsada esta tecla para encender el teléfono móvil. • Mantenga pulsada esta tecla para abrir el menú **Opciones del teléfono**. • Pulse esta tecla para bloquear la pantalla del teléfono móvil cuando éste se encuentre activo.
	• Pulse para volver a la pantalla anterior o para salir de la aplicación actual. • Pulse esta tecla para ocultar el teclado.
	Pulse esta tecla para acceder al menú en la pantalla activa.
	• Pulse esta tecla para volver a la pantalla principal. • Mantenga pulsada esta tecla para ver las aplicaciones utilizadas recientemente.

2.2 Información importante de la batería

- Si la batería no ha sido utilizada por un largo período, es posible que no se pueda encender el teléfono móvil inmediatamente después de comenzar a cargar la batería. Deje cargar la batería durante unos minutos con el teléfono apagado antes de tratar de encenderlo.
- Con el tiempo, el rendimiento de la batería disminuye y, en especial, no permanecerá cargada tanto tiempo como cuando era nueva. Si la batería dura menos tiempo que lo habitual después de haber sido cargada adecuadamente, reemplácela por otra del mismo tipo.
- Cuando se utilizan servicios de datos, el teléfono consumirá más energía y, por lo tanto, disminuirá el período durante el cual se puede utilizar el equipo entre carga y carga.
- El tiempo necesario para cargar la batería en forma completa depende de la temperatura ambiente y de la antigüedad de la batería.
- Cuando el nivel de carga de la batería es bajo, el teléfono da un aviso y muestra un mensaje en pantalla. Cuando la batería se haya descargado casi por completo, el teléfono se apagará en forma automática.

2.3 Sugerencias para el ahorro de energía

La duración de la carga de la batería depende de la red a la que está conectado el usuario y del modo en el que el usuario utiliza el teléfono móvil.
Para preservar la carga de la batería, intente lo siguiente:

- Cuando el teléfono móvil no está en uso, apague la luz de fondo de la pantalla.
- Reduzca el tiempo de desactivación de la luz de fondo de la pantalla cuando el teléfono está inactivo.
- Reduzca el brillo de la pantalla.
- Desactive la función Bluetooth cuando no esté en uso. Sólo haga el teléfono visible a otros dispositivos Bluetooth cuando necesite establecer una conexión Bluetooth.
- Desactive la conexión Wi-Fi cuando no esté en uso.
- Apague el receptor de GPS del teléfono cuando no esté en uso.

- Baje el volumen.
- Cierre los programas que consumen energía cuando no los necesite.
- Desactive el servicio de datos.

2.4 Encendido o apagado del teléfono móvil

2.4.1 Cómo encender el teléfono móvil

Mantenga pulsada la . La primera vez que lo encienda, se le solicitará que registre una cuenta y configure el teléfono móvil.

Si el teléfono móvil está protegido con un número de identificación personal (PIN), deberá introducirlo antes de utilizar el teléfono.

2.4.2 Ajustes del teléfono móvil

Al encender el teléfono móvil por primera vez, éste muestra el asistente de ajustes, que lo guiará en la configuración del teléfono.
El asistente de ajustes permite:

- Crear la cuenta o iniciar sesión en ésta
- Tomar decisiones iniciales sobre cómo desea utilizar el teléfono móvil

2.4.3 Cómo apagar el teléfono móvil

1. Mantenga pulsada la tecla para acceder al menú **Opciones del teléfono**.
2. Pulse **Apagar**.

Si se habilita **Inicio rápido**, el teléfono entrará en modo de suspensión. Si **Inicio rápido** está deshabilitado, pulse **Aceptar** para apagar el teléfono.

2.4.4 Activación/ Desactivación de inicio rápido

Su teléfono HUAWEI está equipado con una función exclusiva de **Inicio rápido**. Si la función de **Inicio rápido**está activada, el teléfono entra en un estado de inactividad sin llegar a apagarse cuando pulse la opción de **Apagar**. El teléfono consumirá una pequeña cantidad de energía en este estado pausando la acción que esté realizando en ese momento. Con **Inicio rápido** activado, podrá seguir utilizando el teléfono en cuestión de segundos, una vez presione de nuevo .

La función de **Inicio rápido** está habilitada por defecto.

1. Pulse > **Ajustes** > **Aplicaciones**.
2. Activar/Desactivar **Inicio rápido** pulsando sobre el botón.

Debido a que su terminal móvil no se apaga del todo con la función **Inicio rápido**, por favor no utilice **Inicio rápido** mientras esté en un avión o en otros entornos en los que se debe apagar el teléfono completamente.

2.4.5 Reinicio del teléfono móvil

1. Mantenga pulsado el botón para acceder al menú **Opciones del teléfono**.
2. Pulse **Reiniciar**.
3. Pulse **Aceptar**.

2.5 Uso de la pantalla táctil

2.5.1 Acciones de la pantalla táctil

- **Pulsar**: puntee la pantalla con el dedo para seleccionar un elemento, confirmar una selección o iniciar una aplicación.
- **Mantener pulsado**: pulse un elemento con el dedo y continúe pulsándolo hasta que el teléfono móvil responda. Por ejemplo, para acceder al menú de opciones de la pantalla activa, mantenga pulsada la pantalla hasta que aparezca el menú.
- **Deslizar**: mueva el dedo sobre la pantalla en forma vertical u horizontal.
- **Arrastrar**: mantenga pulsado con el dedo el elemento deseado. Para mover el elemento, arrástrelo hacia cualquier parte de la pantalla. Es posible arrastrar un icono para moverlo o eliminarlo.

2.5.2 Rotación de la pantalla del teléfono móvil

La orientación de la mayoría de las pantallas cambiará de modo horizontal a modo vertical al rotar el teléfono.

En la pantalla principal, pulse > **Ajustes** > **Pantalla** > **Pantalla giratoria** para deshabilitar esta función.

2.6 Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

2.6.1 Bloqueo de la pantalla

- Cuando el teléfono móvil está encendido, pulse para bloquear la pantalla. Aunque la pantalla esté bloqueada, se pueden recibir mensajes y llamadas.
- Si el equipo no se utiliza durante un tiempo, la pantalla se bloqueará en forma automática.

2.6.2 Desbloqueo de la pantalla

1. Pulse para activar la pantalla.
2. Arrastre el icono de bloqueo de izquierda a derecha para desbloquear la pantalla.

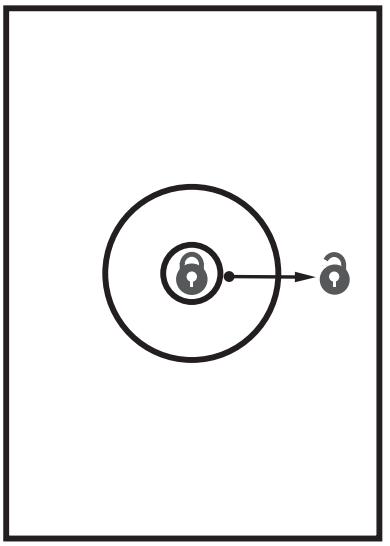

Si se ha configurado un patrón de desbloqueo para la pantalla, el teléfono solicitará realizar dicho patrón en la pantalla para desbloquearla.

2.7 Pantalla principal

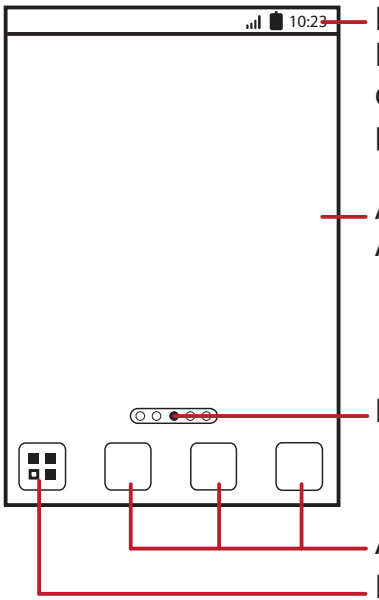

Barra de notificaciones:
Muestra los recordatorios e iconos de estado del teléfono. Deslice el dedo hacia abajo para acceder al panel de notificaciones.

Área de visualización:
Área principal de visualización del teléfono.

Pantalla de inicio e indicador de extensión.

Accesos directos

Pulse aquí para ver todas las aplicaciones.

Mantenga pulsado uno de los accesos directos hasta que el teléfono móvil vibre. Arrastre el acceso directo hasta la ubicación deseada o hasta la papelera de reciclaje. También es posible arrastrar un icono desde un área de la pantalla hasta la posición de accesos directos.

2.7.1 Iconos de notificación y de estado

	Intensidad de la señal		No hay señal
	Conectado a una red móvil GPRS		GPRS en uso
	Conectado a una red móvil EDGE		EDGE en uso
	Conectado a una red móvil 3G		3G en uso
	Conectado a una red móvil HSDPA		HSDPA en uso

	Itinerancia		Modo avión
	Bluetooth activado		Recibiendo datos de ubicación desde el GPS
	Altavoz activado		Alarma activada
	Modo vibración		Tono silenciado
	Llamada silenciada		Cargando batería
	Batería llena		Nivel de batería extremadamente bajo.
	Llamada en curso		Llamada perdida
	Llamada en curso con auriculares Bluetooth		Nuevo correo de Gmail
	Mensaje de texto o multimedia nuevo		Problema con la entrega del mensaje de texto o multimedia
	Mensaje de chat nuevo		Correo electrónico nuevo
	Correo de voz nuevo		Conectado a una PC
	Abrir la red Wi-Fi disponible		Evento próximo
	Cargando		Descargando
	El espacio de almacenamiento en teléfono se está reduciendo		Problema de inicio de sesión o de sincronización

	Preparando la tarjeta microSD		Más notificaciones no desplegadas en pantalla
	Sincronizando datos		No se pudo realizar la sincronización
	Área de acceso inalámbrico Wi-Fi portátil activada		Función anclaje USB activada
	Conectado a una VPN		Desconectado de la VPN

2.7.2 Panel de notificaciones

El teléfono móvil notificará al usuario la recepción de un mensaje nuevo o la existencia de un evento próximo. El panel de notificaciones también notificará al usuario acerca de las alarmas y los ajustes pertinentes. Abra el panel de notificaciones para ver quién es el operador de red o para ver un mensaje, un recordatorio o una notificación de eventos.

Cómo acceder al panel de notificaciones

1. Cuando en la barra de notificaciones aparece un nuevo icono de notificaciones, mantenga pulsada dicha barra y luego deslice el dedo hacia abajo para acceder al panel de notificaciones.

También se puede abrir el panel de notificaciones desde la pantalla principal; pulse ≣ > **Notificaciones** para abrir el panel.

2. En el panel, podrá hacer lo siguiente:
   - Pulsar una notificación para abrir la aplicación correspondiente.
   - Pulsar **Borrar** para borrar todas las notificaciones.

Cómo salir del panel de notificaciones

Mantenga pulsada la parte inferior del panel. Luego, deslice el dedo hacia arriba para cerrarlo.

2.7.3 Cómo ver otras partes de la pantalla principal

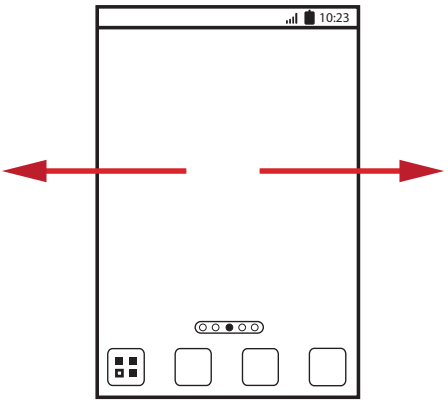

Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha sobre la pantalla principal.

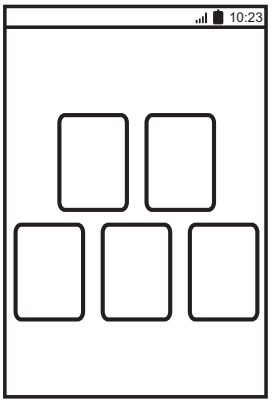

Pulse ⮌ para ver las miniaturas de la pantalla principal y sus extensiones. Pulse una vista en miniatura para acceder a la pantalla.

2.7.4 Personalización de la pantalla principal

Cómo añadir elementos a la pantalla principal

1. Mantenga pulsada un área en blanco de la pantalla principal hasta que aparezca en pantalla el menú **Seleccionar acción**.

También es posible pulsar ☰ > **Añadir** en la pantalla principal para visualizar el menú **Seleccionar acción**.

2. Seleccione el elemento que desea añadir a la pantalla principal.

Cómo mover elementos de la pantalla principal

1. Mantenga pulsado un elemento en la pantalla principal hasta que el elemento se agrande y el teléfono móvil vibre.
2. Sin levantar el dedo, arrastre el elemento hasta la posición deseada en la pantalla y luego suéltelo.

Eliminación de elementos de la pantalla principal

1. Mantenga pulsado un elemento en la pantalla principal hasta que el elemento se agrande y el teléfono móvil vibre.
2. Sin levantar el dedo del elemento, arrástrelo hasta la papelera. Cuando el elemento y la papelera se pongan de color rojo, el elemento podrá ser eliminado.
3. Libere el elemento para eliminarlo de la pantalla principal.

2.7.5 Accesos directos de servicios

1. Acceda a la barra de notificaciones
2. Pulse , que aparece en la parte superior de la pantalla para activar o desactivar los servicios de datos.

También es posible pulsar , , o para activar o desactivar los servicios correspondientes.

2.7.6 Cambio del papel tapiz

1. En la pantalla principal, pulse > **Fondo de pantalla**.
2. Pulse los siguientes elementos del menú para seleccionar una imagen y configurarla como papel tapiz.
   - **Fondos de pantalla**
   - **Fondos de pantalla animados**
   - **Galería**

2.8 Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones incluye iconos de todas las aplicaciones del teléfono. Es posible pulsar en la pantalla principal para acceder a la pantalla de aplicaciones.

2.8.1 Cómo mover iconos de la pantalla de aplicaciones

1. En la pantalla de aplicaciones, pulse .
2. Mantenga pulsado el icono que desea mover en la pantalla de aplicación.
3. Sin levantar el dedo, arrastre el icono hasta la posición deseada y luego suéltelo.

Para mover más iconos, repita los pasos 2 y 3.

4. Pulse o para guardar.

2.9 Uso de la tarjeta microSD

2.9.1 Uso de la tarjeta microSD como dispositivo de almacenamiento masivo USB

Para transferir todos los archivos favoritos de música e imágenes del ordenador a la tarjeta microSD del teléfono móvil, configure la tarjeta microSD como dispositivo de almacenamiento masivo USB.

1. Conecte el teléfono móvil al ordenador con el cable USB provisto. El ordenador detectará la tarjeta microSD como un disco de almacenamiento extraíble.
2. Abra la barra de notificaciones y luego pulse la opción **Conectado por USB**
3. Pulse **Activar almacenamiento USB** en el cuadro de diálogo que se abre para confirmar que desea transferir archivos.

Es posible transferir archivos desde el ordenador a la tarjeta microSD del teléfono móvil.

Cuando la tarjeta microSD funciona como dispositivo de almacenamiento masivo USB, el teléfono móvil no utilizará este espacio de memoria. Asegúrese de seguir los procedimientos correctos para desconectar el dispositivo de almacenamiento masivo USB (su teléfono móvil) del ordenador cuando haya finalizado la transferencia de archivos.

2.9.2 Extracción de la tarjeta microSD

1. En la pantalla principal, pulse > **Ajustes**.
2. Desplácese hacia abajo y luego pulse **Almacenamiento** > **Desactivar tarjeta SD**.
3. Extraiga con cuidado la tarjeta microSD.

3 Cómo realizar llamadas

Para realizar una llamada telefónica, se puede marcar un número por medio del teclado o pulsar uno de los números de la lista de contactos, de una página web o desde otra ubicación. Mientras se está manteniendo una conversación telefónica, es posible responder llamadas entrantes o desviarlas al correo de voz. También es posible establecer llamadas en conferencia con varios participantes.

3.1 Cómo realizar llamadas

Para hacer una llamada, es posible utilizar la aplicación **Teléfono** o seleccionar un número de teléfono desde **Contactos** o **Registro de llamadas**.

Durante una llamada en curso, se puede pulsar ⌂ para utilizar otras funciones. Para volver a la pantalla de la llamada, deslice la barra de notificaciones hacia abajo y pulse **Llamada actual**.

Asegúrese de no bloquear el micrófono, que está en la parte inferior del teléfono, para que la voz se escuche en forma clara durante la llamada.

3.1.1 Cómo hacer llamadas por medio de la aplicación Teléfono

1. En la pantalla principal, pulse ⋮⋮ > **Teléfono** para visualizar el marcador.

   Si ya se encuentra dentro de las opciones **Contactos** o **Registro de llamadas**, pulse la pestaña **Teléfono**.

2. Pulse las teclas numéricas que correspondan para introducir un número de teléfono.

El teléfono móvil soporta la función SmartDial, es decir, al pulsar números en el marcador, el teléfono automáticamente busca en los contactos y muestra las coincidencias que detecta ordenadas según el nivel de exactitud de la coincidencia. Si no hay contactos que coincidan con la información introducida, el teléfono no mostrará ningún resultado.

3. Pulse ✆ para iniciar la llamada.

   Durante el transcurso de una llamada, pulse **Añadir llamada** para introducir otros números en el panel de marcado.

3.1.2 Cómo realizar llamadas desde Contactos

1. En la pantalla principal, pulse ⋮⋮ > **Contactos** para acceder a la lista de contactos.

   Si ya se encuentra dentro de las opciones **Teléfono** o **Registro de llamadas**, pulse la pestaña **Contactos**.

2. Dentro de la lista, pulse el contacto al que desea llamar.

3. Pulse ✆ para marcar el número de teléfono.

3.1.3 Cómo realizar llamadas desde el Registro

1. En la pantalla principal, pulse > **Registro** para acceder al registro de llamadas.

   Si ya se encuentra dentro de las opciones **Contactos** o **Teléfono**, pulse la pestaña **Registro de llamadas**.

2. Pulse a la derecha de la entrada del registro para marcar el número correspondiente.

Si mantiene pulsada la entrada del registro, se abrirá el menú de opciones.

3.2 Cómo responder o rechazar llamadas

3.2.1 Cómo contestar llamadas entrantes

Cuando se recibe una llamada telefónica, se despliega la pantalla de llamada entrante. Si se ha guardado previamente el número del usuario llamante en **Contactos**, el nombre y el número de dicho usuario aparecerán en pantalla. Si el número del usuario llamante no está guardado en **Contactos**, aparecerá en pantalla el número de dicho usuario.

Arrastre hacia la derecha para contestar la llamada.

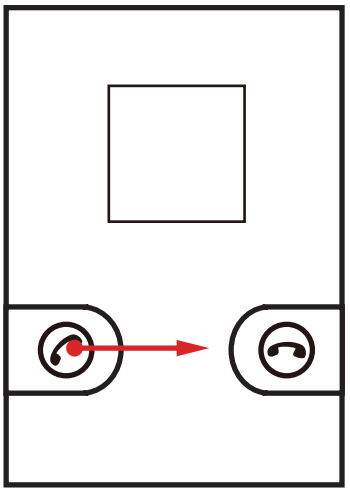

3.2.2 Cómo finalizar llamadas

Durante una llamada, pulse **Finalizar** para cortar la comunicación.

3.2.3 Cómo rechazar llamadas entrantes

Arrastre hacia la izquierda para rechazar la llamada.

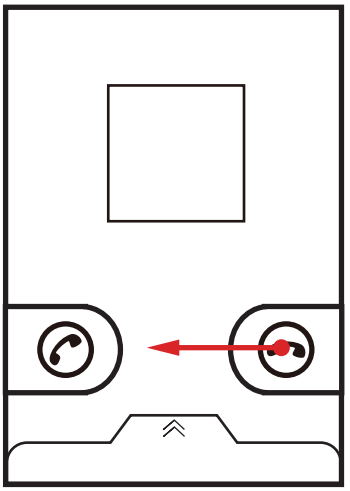

También es posible arrastrar hacia arriba la barra que se encuentra en la parte inferior de la pantalla para rechazar la llamada y enviar un mensaje al usuario llamante.

3.3 Otras operaciones que se pueden realizar durante una llamada

3.3.1 Cómo realizar llamadas en conferencia

Si se recibe una llamada nueva durante una llamada en curso, se puede añadir la segunda llamada a la llamada en curso. Esta función se conoce como llamada en conferencia. También es posible establecer una llamada en conferencia con múltiples usuarios llamantes.

Comuníquese con el operador de red para saber si se soporta la función de llamadas en conferencia y, de ser así, cuántos usuarios pueden participar de ellas.

1. Para iniciar una llamada en conferencia, marque el número del primer usuario en participar. Después de que el primer usuario se haya conectado, mantenga la conexión abierta, pulse **Añadir llamada**.
2. Introduzca el número de teléfono de la siguiente persona que desea añadir a la conversación y pulse , o seleccione a alguna persona de **Registro de**

llamadas o **Contactos**. De esta forma, se retiene en forma automática la llamada del primer usuario en participar.

3. Una vez que se haya conectado el segundo usuario, pulse **Llamada a tres** para comenzar con la llamada en conferencia.
4. Para finalizar la llamada en conferencia y desconectar a todos los participantes, pulse **Finalizar**.

3.3.2 Cómo pasar de una llamada a otra

Cuando se recibe una llamada nueva durante el transcurso de una llamada, se puede pasar de una llamada a la otra.

1. Cuando se recibe una segunda llamada durante una llamada en curso, responda la llamada entrante y luego pulse **Cambiar**.
2. La llamada en curso será retenida y se conectará la primera llamada.

3.4 Utilización del Registro

El **Registro** contiene una lista de los números marcados y de las llamadas recibidas o perdidas. Es posible utilizar el registro de llamadas para buscar en forma rápida un número marcado recientemente, o para añadir un número del registro de llamadas a la lista de contactos.

3.4.1 Cómo añadir entradas a Contactos

1. Si ya se encuentra dentro de las opciones **Teléfono** o **Contactos**, pulse la pestaña **Registro de llamadas**.
2. Mantenga pulsada la entrada que desee añadir a **Contactos**.
3. Pulse **Agregar a contactos** en el menú de opciones.
4. Pulse **Crear contacto** o desplácese por la lista de contactos, y pulse el nombre de un contacto existente.

3.5 Uso del modo avión

En algunos lugares, se le pedirá que desactive las conexiones inalámbricas del teléfono. En lugar de apagar el teléfono, se puede utilizar en **Modo avión**.

1. Mantenga pulsada la tecla .
2. Pulse **Modo avión** en el menú de opciones.

4 Contactos

La aplicación **Contactos** permite guardar y administrar información, como los números de teléfono y las direcciones de los contactos. Después de guardar la información de contactos en el teléfono móvil, el usuario podrá acceder con facilidad a los contactos con los que se desee comunicar.

4.1 Cómo acceder a Contactos

Si aún no ha añadido ningún contacto al teléfono móvil, **Contactos** mostrará un mensaje con sugerencias sobre cómo comenzar a añadir la información de los contactos.

En la pantalla principal, pulse > **Contactos** para acceder a la aplicación **Contactos**.

Todos los contactos se mostrarán ordenados alfabéticamente en una lista por la que es posible desplazarse.

4.2 Importación de contactos desde la tarjeta SIM

1. En la lista de contactos, pulse > **Gestionar contactos**.
2. Pulse **Copiar de tarjeta SIM**.
3. Espere a que se cargue el contenido de la tarjeta SIM. Seleccione los contactos que desee importar o pulse **Sel todo** para seleccionar todos los contactos.
4. Pulse **Copiar**.
5. Si tiene más de una cuenta en el teléfono, pulse la cuenta a la cual desea importar los contactos.

4.3 Cómo añadir contactos

1. En la lista de contactos, pulse ≣ > **Contacto nuevo**.
2. Si tiene más de una cuenta con contactos, pulse la cuenta a la cual desea añadir el contacto.
3. Introduzca el nombre del contacto y luego añada información detallada, como el número de teléfono o la dirección.
4. Cuando haya finalizado, pulse **Guardar** para guardar la información del contacto.

4.4 Cómo añadir contactos a favoritos

- Mantenga pulsado el contacto que desee añadir a **Favoritos**. Luego pulse **Agregar a favoritos**.
- Pulse un contacto y luego la estrella que se encuentra a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá color dorado.

4.5 Búsqueda de contactos

1. En la lista de contactos, pulse ≣ > **Buscar**.
2. Introduzca el nombre del contacto que está buscando. A medida que se introducen los datos, aparecerán los contactos con nombres coincidentes debajo del cuadro de búsqueda.

En la pantalla de la lista de contactos, pulse una letra a la derecha para que aparezcan en pantalla los contactos que comienzan con la letra pulsada.

4.6 Edición de contactos

La información de un contacto que se encuentra almacenada se puede modificar en todo momento.

1. En la lista de contactos, mantenga pulsado el contacto cuyos detalles desea editar y luego pulse **Editar contacto** desde el menú de opciones.
2. Pulse la categoría de la información del contacto que desea modificar: nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico o cualquier otro dato previamente registrado.

3. Realice los cambios que desee a la información del contacto y luego pulse **Guardar**. Para cancelar todos los cambios, pulse **Cancelar**.

4.7 Cómo comunicarse con los contactos

Desde la pestaña **Contactos** o **Favoritos**, es posible llamar o enviar un mensaje de texto (SMS) o un mensaje multimedia (MMS) al número de teléfono predeterminado de un contacto en forma rápida. También es posible acceder a los detalles para visualizar la lista de todos los modos en los que se puede comunicar con ese contacto. Esta sección describe cómo comunicarse con un contacto cuando se accede a la lista de contactos.

4.7.1 Uso de Búsqueda rápida de contactos para Android

1. Pulse la imagen o el recuadro de imagen del contacto (si no ha asignado una imagen al contacto) para acceder a la función Búsqueda rápida de contactos para Android.
2. Pulse el icono correspondiente al modo en el que desea comunicarse con el contacto.

Los iconos disponibles varían según la información del contacto con la que se cuente, las aplicaciones instaladas en el teléfono y las cuentas existentes.

4.7.2 Cómo comunicarse con los contactos

1. Desde la lista de contactos, pulse el contacto con el cual desea comunicarse.
2. En la pantalla de detalles del contacto, pulse el icono que se encuentra a la derecha del número para llamar o enviar mensajes.

4.8 Eliminación de contactos

1. En la lista de contactos, mantenga pulsado el contacto que desea eliminar y luego pulse **Eliminar contacto** desde el menú de opciones.
2. Pulse **Aceptar** para confirmar que desea eliminar el contacto.

4.9 Copia de seguridad y sincronización de contactos

Se puede hacer una copia de seguridad de los contactos en una tarjeta microSD o sincronizar los contactos del teléfono con un servidor utilizando su cuenta de Google.

4.9.1 Uso de una tarjeta microSD para hacer una copia de seguridad de los contactos

Cómo hacer una copia de seguridad de los contactos

1. En la lista de contactos, pulse ≣ > **Gestionar contactos**.
2. Pulse **Realizar copia de seguridad en tarjeta SD** en el menú que aparece en pantalla.
3. Pulse **Aceptar** para exportar la información de los contactos del teléfono a la tarjeta microSD instalada.

Se pueden copiar los archivos .vcf almacenados en la tarjeta microSD en la PC. Los archivos se almacenan en la carpeta **Contact** de la tarjeta microSD.

Cómo restaurar contactos

1. En la lista de contactos, pulse ≣ > **Gestionar contactos**.
2. Pulse **Restaurar desde tarjeta SD** en el menú que aparece en pantalla.

Si hay más de un archivo .vcf almacenado en la tarjeta microSD, se puede optar por restaurar uno, varios o todos.

4.9.2 Uso de una cuenta de Google para sincronizar contactos

Se pueden sincronizar los contactos utilizando una cuenta de Google. Para obtener más detalles, consulte Cambio de los ajustes de sincronización de una cuenta.

4.10 Administración de Grupos

4.10.1 Creación de grupos

1. En la pantalla principal, pulse > **Contactos**. Luego deslice el dedo hacia la izquierda sobre la barra tabuladora y pulse **Grupos**.
2. En la lista de grupos, pulse y luego pulse **Crear grupo**.
3. Introduzca el nombre y la imagen que desee asignar al grupo y luego configure un tono de llamada para dicho grupo.
4. Pulsar > **Agregar miembro** para añadir miembros al grupo.
5. Seleccione los contactos que desee añadir al grupo y luego pulse **Aceptar**.
6. Cuando haya finalizado, pulse **Guardar** para guardar la información del grupo.

Sólo es posible añadir los contactos guardados en la memoria del teléfono a un grupo.

4.10.2 Edición de grupos

La información de un grupo que se encuentra almacenada se puede modificar en todo momento.

1. En la lista de grupos, mantenga pulsado el grupo cuyos detalles desea editar y luego pulse la opción **Editar grupo** desde el menú de opciones.
2. Realice los cambios que desee a la información del grupo y luego pulse **Guardar**. Para cancelar todos los cambios realizados a la información del grupo, pulse **Cancelar**.

4.10.3 Cómo añadir contactos a los Grupos

Para añadir un contacto a los grupos, se pueden llevar a cabo los siguientes pasos:

- Mantenga pulsado el contacto que desee añadir a **Grupos**. Luego pulse **Agregar a grupos**.
- Al editar un grupo, pulse y luego **Agregar miembro** para seleccionar los contactos que desea añadir al grupo.

Se pueden añadir contactos a un grupo en la memoria del teléfono en lugar de añadirlos en la tarjeta SIM/UIM.

4.11 Asociación y separación de contactos

Es posible que los contactos se dupliquen si se importan de los siguientes modos:

- Añadiendo una cuenta, como una cuenta de Gmail.
- Utilizando los servicios de redes sociales, como Facebook o Twitter. (Si el teléfono cuenta con la función **Secuencias**, podrá acceder a Facebook o Twitter por medio de ella.)
- Utilizando otros métodos, como el correo electrónico.

Para evitar la duplicación, es posible asociar dos o más contactos y formar de esta manera un solo contacto.

La disponibilidad de Facebook o Twitter dependerá del país o de la operadora en cuestión. Utilice estos servicios de acuerdo con las leyes y reglamentaciones locales.

4.11.1 Cómo asociar contactos

1. En la pantalla principal, pulse > **Contactos**.
2. Pulse un contacto duplicado.
3. Pulse **Contactos vinculados** y luego, **Añadir contacto**.
4. Seleccione el contacto que desea asociar para combinar dos contactos duplicados.

Los dos contactos se asociarán y se mostrarán como un solo contacto. Pulse el contacto para ver la información asociada. Es posible visualizar que el contacto está asociado con otros dos contactos. También es posible asociar más de dos contactos.

4.11.2 Separación de los contactos

Si la información de los contactos de diferentes fuentes se asoció por error, es posible separar los contactos.

1. En la pantalla principal, pulse > **Contactos**.
2. Pulse el contacto asociado que desea separar.
3. Pulse la opción de separación de contactos.
4. Seleccione el contacto que desee separar del contacto asociado.

El contacto asociado se mostrará como dos contactos separados en **Contactos**.

4.12 Envío de contactos

Es posible enviar contactos como archivos .vcf vía Bluetooth o correo electrónico.

1. En la lista de contactos, pulse .
2. Seleccione los contactos que desea enviar.
3. Pulse **Enviar**.
4. Seleccione el modo en el que prefiere enviar los contactos seleccionados, por ejemplo, vía Bluetooth o correo electrónico.

Es posible enviar un contacto de un modo diferente. Mantenga pulsado un contacto, pulse **Enviar contacto** y luego seleccione el modo en que prefiere enviar el contacto.

5 Uso del teclado en pantalla

5.1 Visualización del teclado

Para introducir texto, utilice el teclado en pantalla. En algunas aplicaciones, se accede al teclado en forma automática. En otras, se debe pulsar un campo de texto para acceder al teclado.

Pulse para ocultar el teclado.

Mantenga pulsado el campo de texto para acceder al menú **Editar texto**.

5.1.1 Selección de un modo de introducción

1. Mantenga pulsado un campo de texto hasta que el menú **Editar texto** aparezca en pantalla.
2. Pulse **Tipo de teclado**.
3. Seleccione el modo de introducción.

5.1.2 Uso del teclado TouchPal

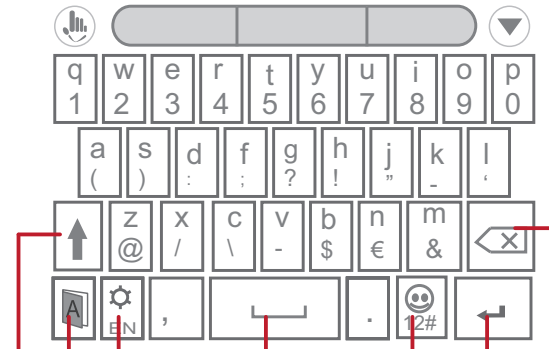

Toque para eliminar un carácter situado a la izquierda del cursor. Toque sin soltar para eliminar todos los caracteres situados a la izquierda del cursor.

Toque para agregar un salto de línea.

Toque para cambiar al panel del teclado de números y símbolos.

Toque para insertar un espacio.

Toque para configurar el idioma de su teléfono móvil.

Toque para habilitar la predicción de texto.

Toque para cambiar de mayúsculas a minúsculas.

Si desea aprender a usar el teclado, puede consultar el tutorial en > **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Tutorial del sistema**.

5.1.3 Cambio de distribución del teclado

Solo se puede cambiar la distribución del teclado cuando **TouchPal** está seleccionado.

Podrá elegir entre tres distribuciones del teclado: **QWERTY completo**, **Teclado telefónico de 12 teclas** y **CooTek T+**.

Para cambiar la distribución del teclado, toque sin soltar uno de los laterales del panel del teclado y luego deslice el panel hasta el borde de la pantalla.

QWERTY completo | Teclado telefónico de 12 teclas | CooTek T+

Cuando cambie la distribución del teclado, deberá tocar sin soltar cualquier punto del panel y luego deslizar el panel hasta el borde de la pantalla.

5.1.4 Uso del teclado horizontal

Si el teclado le resulta incómodo o difícil de usar, coloque el teléfono móvil en posición horizontal. La pantalla mostrará el teclado en sentido horizontal, lo cual permite que se vea un teclado más ancho.

5.2 Personalización de los ajustes del teclado

1. En la pantalla principal, pulse > **Ajustes** > **Idioma y teclado**.
2. En **Ajustes de teclado**, seleccione un modo de introducción para personalizar los ajustes del teclado.

6 Mensajes

La aplicación **Mensajes** permite el intercambio de mensajes de texto (SMS) y de mensajes multimedia (MMS) con quienes utilizan teléfonos que soportan SMS o MMS. Por medio de la aplicación **Email**, es posible leer y enviar mensajes de correo electrónico.

6.1 SMS y MMS

6.1.1 Acceso a Mensajes

Pulse > **Mensajes**.

6.1.2 Creación y envío de mensajes de texto

1. Pulse > **Mensajes** > **Mensaje nuevo**.
2. Introduzca un número de teléfono o el nombre de un contacto en el campo **Para** o bien pulse para seleccionar un contacto desde **Contactos** o **Grupos**.

   A medida que se introducen los números de teléfono o el nombre del contacto, el teléfono mostrará coincidencias posibles con los contactos almacenados.

Seleccione un contacto de la lista de coincidencias posibles o siga introduciendo los datos.

Después de seleccionar un contacto o una vez que haya introducido todo el número, añada una coma para introducir otro destinatario. También es posible pulsar nuevamente un contacto previamente introducido para editarlo o eliminarlo.

3. Pulse el cuadro de texto de creación de mensajes para comenzar a introducir el mensaje.
4. Cuando el mensaje esté listo para ser enviado, pulse ➤

Los mensajes enviados y recibidos se visualizarán en un hilo de mensajes que agrupará todos los mensajes de una conversación.

6.1.3 Creación y envío de mensajes multimedia

Las comunicaciones de todos los días se pueden hacer más interesantes utilizando mensajes multimedia. Es posible grabar un mensaje y enviarlo como un archivo de audio, grabar el feliz cumpleaños y enviarlo a un amigo, o enviar una presentación de diapositivas con fotografías de un evento especial. Las posibilidades son infinitas.

1. Pulse ⠿ > **Mensajes** > **Mensaje nuevo**.
2. Introduzca un número de teléfono en el campo **Para** o bien pulse 👤 para seleccionar un contacto de **Contactos** o **Grupos**.
3. Pulse el cuadro de texto de creación de mensajes para comenzar a redactar el mensaje.
4. Pulse ≡ para ver el panel de opciones.
   - Pulse **Añadir asunto** para añadir el asunto del mensaje. Al realizar estos pasos, el teléfono móvil entrará en modo mensajes multimedia.
   - Pulse **Añadir** para añadir un archivo de imagen, música o vídeo.
5. Cuando el mensaje esté listo para ser enviado, pulse ➤ .

En la pantalla de edición del mensaje, también puede pulsar 📎 y luego seleccionar los archivos que se desean añadir.

El usuario puede seleccionar un archivo de medios (música, vídeo o imagen) y enviarlo como adjunto en un mensaje multimedia. En **Archivos**, pulse un archivo de medios y luego pulse **Compartir** > **Mensajes**.

Cómo añadir una Presentación

Si desea adjuntar más de un archivo a un mensaje, utilice la opción **Presentación**.

1. En la pantalla de edición de mensajes, pulse ≣ para visualizar el panel de opciones.
2. Pulse **Añadir** > **Presentación** y luego seleccione una diapositiva para comenzar a editarla.
3. Pulse ≣ y **Más** > **Añadir diapositiva** para añadir más diapositivas.
4. Pulse **Listo** para finalizar la redacción del mensaje y regresar a la pantalla de mensajes multimedia.
5. Para modificar un mensaje multimedia, pulse la opción de diapositivas en la pantalla de mensajes multimedia. Cuando el mensaje esté listo para ser enviado, pulse ➤ .

6.1.4 Cómo abrir y ver mensajes multimedia

1. En la lista de mensajes, pulse el hilo de mensajes que desea ver.
2. Pulse el mensaje multimedia para verlo.

6.1.5 Contestación de mensajes

1. En la lista de mensajes, pulse el hilo de mensajes de texto o multimedia para abrirlo.
2. Pulse el cuadro de texto para redactar el mensaje. Cuando haya finalizado, pulse ➤ .

Los mensajes también se pueden responder de la siguiente manera: pulse ≣ > **Selección múltiple**, seleccione uno o más hilos de mensajes y pulse **Resp**.

6.1.6 Cómo copiar mensajes de texto en el Bloc de notas o Calendario

1. En la lista de mensajes, pulse un hilo de mensajes para abrirlo.
2. Mantenga pulsado uno de los mensajes y luego pulse **Copiar mensaje en**.
3. Pulse **Bloc de notas** o **Calendario** para guardarlo como una nota o un evento.

Para obtener información sobre cómo utilizar **Bloc de notas** o **Calendario**, consulte las secciones pertinentes de esta guía.

6.1.7 Personalización de los ajustes de los mensajes

En la lista de mensajes, pulse ≣ y luego pulse **Ajustes** para personalizar los ajustes de los mensajes.

6.2 Correo electrónico

El teléfono móvil también permite que el correo electrónico esté al alcance de la mano. Con la aplicación **Email** del teléfono, es posible utilizar la cuenta de correo electrónico con Yahoo!, AOL u otros servicios de correo electrónico de uso masivo.

6.2.1 Cómo añadir cuentas de correo electrónico

Cuando se utiliza la aplicación **Email** por primera vez, se debe establecer la cuenta de correo electrónico. El asistente de ajustes de correo electrónico ayuda a establecer los ajustes de la cuenta. Se soporta una cantidad de sistemas de correo electrónico de uso generalizado. Es posible utilizar el mismo servicio de correo electrónico al que se accede por medio de la PC o se puede seleccionar un servicio de correo electrónico distinto.

1. En la pantalla principal, pulse ⁘ > **Email**.
2. En la lista del sistema de correo electrónico, seleccione un sistema o **Otros**.
3. Para personalizar los ajustes de la cuenta de correo electrónico, siga las instrucciones que aparecen en pantalla y luego pulse **Siguiente**.
4. Introduzca el nombre de la cuenta y el nombre que desea que vean los destinatarios al recibir los correos electrónicos enviados.
5. Pulse **Listo**.

Cómo añadir otras cuentas de correo electrónico

1. Una vez creada la cuenta de correo electrónico inicial, pulse ≣ en la pantalla **Bandeja de entrada**, y luego pulse **Más** > **Cuentas** para acceder a la pantalla de las cuentas.
2. Pulse ≣ en la pantalla de las cuentas y luego pulse **Añadir cuenta** para crear otra cuenta de correo electrónico.

Cuando se añade una cuenta de correo electrónico adicional, es posible utilizar la cuenta nueva para enviar todos los mensajes salientes.

6.2.2 Visualización de correos electrónicos

1. En la pantalla de cuentas de correo electrónico, mantenga pulsada la cuenta que desea utilizar.
2. Acceda a una carpeta y luego pulse el mensaje que desea ver.

6.2.3 Cómo guardar adjuntos de correos electrónicos

1. En la pantalla de cuentas de correo electrónico, mantenga pulsada la cuenta que desea utilizar.
2. Pulse el mensaje de correo electrónico que desea ver en pantalla.
3. Pulse **Guardar** junto al adjunto del correo electrónico.
4. Seleccione una ruta para guardar el adjunto y pulse **Guardar**.

6.2.4 Creación y envío de correos electrónicos

1. En la pantalla de cuentas de correo electrónico, mantenga pulsada la cuenta que desea utilizar.
2. En la pantalla **Bandeja de entrada**, pulse ≣ y luego **Redactar** en el panel de opciones.
3. En el campo **Para**, introduzca el nombre o la dirección de correo electrónico del destinatario.
4. Introduzca el asunto del mensaje y redacte el mensaje.

   Para enviar un archivo adjunto al mensaje, pulse ≣ y luego **Añadir adjunto**.
5. Cuando termine, pulse **Enviar**.

   Si no desea enviar el mensaje en ese momento, pulse **Guardar como borrador** o ⮌ para guardarlo como borrador.

6.2.5 Contestación de mensajes de correo electrónico

1. En la pantalla de cuentas de correo electrónico, mantenga pulsada la cuenta que desea utilizar.
2. Pulse el mensaje de correo electrónico que desea contestar.
3. Pulse **Resp** o **Responder a todos** para contestar el mensaje de correo electrónico.

6.2.6 Eliminación de cuentas de correo electrónico

1. En la pantalla de cuentas de correo electrónico, mantenga pulsada la cuenta que desea eliminar.
2. Pulse **Eliminar cuenta**.
3. Pulse **Aceptar**.

6.2.7 Modificación de ajustes de cuentas de correo electrónico

Se pueden cambiar algunos ajustes de una cuenta, inclusive la frecuencia con la que se revisan los correos electrónicos, el tipo de notificación de correos nuevos y los detalles de los servidores que utiliza la cuenta para enviar y recibir correos electrónicos.

Los ajustes de entrada y salida de la cuenta dependen del tipo de servicio de correo electrónico que se esté utilizando. Se pueden introducir los detalles necesarios en forma manual, aunque es posible que deba comunicarse con el proveedor de servicios de correo electrónico para obtener la información correcta.

1. Pulse > **Email**.
2. En la pantalla de las cuentas, mantenga pulsada la cuenta de correo electrónico que desea modificar.
3. Pulse **Ajustes de la cuenta**.
4. Modifique **Ajustes generales**, **Ajustes de notificaciones** o **Ajustes del servidor**.

7 Cómo establecer una conexión

7.1 Redes móviles

El teléfono móvil se configurará automáticamente para el uso de los servicios 2G/3G del operador de red (si están disponibles) al encender por primera vez el equipo. Recuerde que la tarjeta SIM/UIM debe estar insertada (algunos teléfonos móviles CDMA vienen equipados con una tarjeta UIM y no requieren una tarjeta UIM independiente).

7.1.1 Verificación de la conexión de red

1. Pulse > **Ajustes**.
2. Pulse **Conexiones inalámbricas y redes** > **Redes móviles** > **Configuración de red**.
3. Pulse **Operadores de red** o **APN** para verificar la conexión de red.

El teléfono móvil leerá automáticamente los ajustes del punto de acceso de la tarjeta SIM/UIM (si la hubiere). Es por ello que no se deben cambiar los parámetros del punto de acceso. De lo contrario, es probable que no se pueda acceder a los recursos de red.

7.1.2 Activación del servicio de datos

1. Pulse > **Ajustes**.
2. Pulse **Conexiones inalámbricas y redes** > **Redes móviles**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Datos habilitados** para activar la conexión de datos.

7.2 Wi-Fi

La función Wi-Fi provee acceso inalámbrico a Internet por banda ancha. Para utilizar la función Wi-Fi en el teléfono móvil, se debe tener acceso a un punto de acceso inalámbrico (hotspot). El alcance de la señal Wi-Fi se ve afectado por los obstáculos que se le interpongan.

7.2.1 Activación de la función Wi-Fi

1. Pulse > **Ajustes**.
2. Pulse **Conexiones inalámbricas y redes** y luego seleccione la casilla de verificación **Wi-Fi** para activar la función Wi-Fi.

7.2.2 Conexión a redes inalámbricas

1. Después de activar la función Wi-Fi, pulse > **Ajustes**.
2. Pulse **Conexiones inalámbricas y redes** > **Ajustes de Wi-Fi**. Podrá ver una lista de las redes Wi-Fi detectadas en la sección **Redes Wi-Fi**
3. Pulse una red Wi-Fi para conectarse.

- Si selecciona una red abierta, se conectará automáticamente a dicha red.
- Si selecciona una red protegida por el algoritmo Privacidad Equivalente por Cable (WEP) y se está conectando a ésta por primera vez, introduzca la contraseña y luego pulse **Establecer conexión**. Si se conecta a una red inalámbrica protegida que ha utilizado anteriormente, no se le solicitará que introduzca la contraseña nuevamente, salvo que haya restablecido los ajustes predeterminados del teléfono móvil.

En la pantalla **Ajustes de Wi-Fi**, pulse **Añadir red Wi-Fi** para añadir una red Wi-Fi nueva.

7.3 Uso compartido de la conexión de datos del teléfono

Es posible compartir la conexión de datos del teléfono móvil con un ordenador por medio del cable USB: tethering USB. Es posible compartir simultáneamente la conexión de datos del teléfono móvil con otros dispositivos utilizando el teléfono como un dispositivo portátil con su propio punto de acceso Wi-Fi.

7.3.1 Instalación del controlador de Anclaje de USB

Si la PC cuenta con Windows 7 o una distribución reciente de algunas versiones de Linux (como Ubuntu), normalmente no será necesario prepararla para el anclaje. Sin embargo, si cuenta con una versión anterior de Windows u otro sistema operativo, es posible que se deba preparar la PC para realizar una conexión de red a través de USB.

Instale el controlador de **Anclaje de USB** siguiendo los pasos que aparecen a continuación:

1. Conecte un cable USB a la PC. La PC reconocerá automáticamente el teléfono.
2. Seleccione **Start** > **My Computer** y, a continuación, haga doble clic en**Mobile Partner**.
3. Abra la carpeta **drivers** y, a continuación, abra la carpeta **usbnet_driver_win2k_xp**. Haga doble clic en el enlace **DownloadActiveSync.url**.
4. Descargue e instale **ActiveSync 4.5** o una versión posterior.
5. Una vez realizada la instalación, podrá utilizar el anclaje USB.

7.3.2 Uso compartido de la conexión de datos del teléfono vía USB

Para utilizar tethering por USB en diferentes sistemas operativos, quizá se deba preparar el ordenador para establecer una conexión de red vía USB.

La tarjeta microSD y la conexión de datos del teléfono móvil no se pueden compartir vía USB al mismo tiempo.

1. Pulse > **Ajustes**.
2. Pulse **Conexiones inalámbricas y redes** > **Anclaje a red y zona Wi-Fi**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Anclaje de USB** para compartir la conexión de datos.

7.3.3 Uso compartido de la conexión de datos del teléfono como punto de acceso inalámbrico portátil

1. Pulse > **Ajustes**.
2. Pulse **Conexiones inalámbricas y redes** > **Anclaje a red y zona Wi-Fi**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Zona Wi-Fi portátil** para compartir la conexión de datos.

Cuando se selecciona **Zona Wi-Fi portátil**, es posible pulsar **Configuración de zona Wi-Fi portátil** para cambiar el nombre de la red o configurar la seguridad de ésta.

7.4 Navegador

El teléfono móvil viene equipado con un navegador de Internet.

7.4.1 Cómo abrir el navegador

Pulse > **Navegador** para acceder a la página de inicio.

Cuando estén disponibles al mismo tiempo tanto redes de datos móviles como redes Wi-Fi abiertas o conocidas, el teléfono seleccionará preferentemente una red Wi-Fi para acceder a Internet.

Pulse ≣ para abrir el menú de opciones del navegador y realice una de las siguientes operaciones:

- **Ventana nueva**: pulse esta opción para abrir una ventana nueva.
- **Marcadores**: pulse esta opción para visualizar los marcadores.
- **Ventanas**: pulse esta opción para acceder a las vistas en miniatura de las ventanas del navegador. Puede pasar a otra ventana del navegador o abrir una ventana nueva en esta pantalla.
- **Actualizar**: pulse esta opción para actualizar la página web actual.
- **Siguiente**: pulse esta opción para navegar hacia la próxima página web.
- **Más**: pulse esta opción para abrir otros menús y realizar operaciones de búsqueda, selección de texto, descarga y ajustes.

7.4.2 Cómo abrir páginas web

1. En la ventana del navegador, pulse el campo URL que se encuentra en la parte superior de la pantalla.
2. Utilice el teclado para introducir la dirección de una página web. Es posible pulsar 🎤 para introducir la dirección de la página web utilizando la voz.
3. A medida que se introduce la dirección, las direcciones de las páginas web que coincidan con el texto que se está introduciendo aparecerán en pantalla. Si aparece la dirección deseada, púlsela para ir directamente a la página web respectiva o continúe introduciendo la dirección de la página deseada.

7.4.3 Ajustes de la Página de inicio

1. En la ventana del navegador, pulse ≣ .
2. Pulse **Más** > **Config.** > **Definir página de inicio**.
3. Introduzca la dirección de la página de inicio deseada y luego pulse **Aceptar**.

7.4.4 Administración de marcadores

El teléfono móvil permite al usuario almacenar todos los marcadores que desee.

Cómo añadir marcadores

1. En la ventana del navegador, ingrese a la página web que desea guardar como marcador.
2. Pulse ≣ y luego pulse **Marcadores** > **Agregar**.
3. Edite el nombre del marcador de ser necesario y luego pulse **Aceptar**.

Cómo abrir marcadores

1. En la ventana del navegador, pulse ≣ y luego pulse **Marcadores**.

   En la pantalla **Marcadores** pulse la pestaña **Historial** para ver las páginas que ha visitado, o pulse la pestaña **Más visitados** para ver las páginas que ha visitado con mayor frecuencia.
2. Pulse el marcador del sitio web que desea abrir.

7.4.5 Personalización de los ajustes del navegador

El navegador se puede personalizar según las preferencias de navegación del usuario. Utilice el **Navegador** para configurar las preferencias de contenidos, privacidad y seguridad. En la ventana del navegador, pulse ≣ y luego **Más** > **Config.**.

7.5 Bluetooth

El teléfono móvil ofrece la función Bluetooth, que permite crear una conexión inalámbrica con otros dispositivos Bluetooth para compartir archivos con amigos, utilizar la función de manos libres con auriculares Bluetooth o incluso transferir fotografías del teléfono al ordenador.
Si está utilizando la función Bluetooth, recuerde ubicarse a una distancia de hasta 10 metros (33 pies) respecto de otros dispositivos Bluetooth a los que se desea conectar. Tenga en cuenta que los obstáculos, tales como paredes u otros equipos electrónicos, pueden interferir con la conexión Bluetooth.

7.5.1 Activación de la función Bluetooth

1. Pulse > **Ajustes**.
2. Pulse **Conexiones inalámbricas y redes** y luego seleccione la casilla de verificación **Bluetooth** para activar la función Bluetooth. La función Bluetooth estará activada cuando el icono respectivo aparezca en la barra de notificaciones.
3. Pulse **Ajustes de Bluetooth** y luego seleccione **Visible** para que el teléfono móvil se haga visible para otros dispositivos Bluetooth.

7.5.2 Emparejamiento y conexión de dispositivos Bluetooth

La función Bluetooth del teléfono móvil permite lo siguiente:

- Perfil de manos libres (HFP): permite utilizar el dispositivo Bluetooth en modo manos libres.
- Perfil de Auriculares (HSP): permite utilizar auriculares Bluetooth mono.
- Perfil de Transferencia de Objetos (OPP): permite transferir archivos a través de una conexión Bluetooth.
- Perfil Avanzado de Distribución de Audio (A2DP): permite utilizar auriculares Bluetooth estéreo.
- Perfil de Control Remoto A/V (AVRCP): permite controlar la reproducción de audio por medio de los auriculares Bluetooth, de manera remota.

Antes de usar la función Bluetooth, se debe emparejar el teléfono móvil con el dispositivo Bluetooth con el que se desea establecer una conexión, de la siguiente forma:

1. Asegúrese de que la función Bluetooth del teléfono móvil esté habilitada.
2. En la pantalla principal, pulse > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Ajustes de Bluetooth**. El teléfono móvil buscará otros dispositivos Bluetooth en el área.
3. Pulse el dispositivo con el que desea emparejar el teléfono móvil.
4. De ser necesario, introduzca la contraseña de emparejamiento para terminar de establecer la conexión.

7.5.3 Envío de archivos a través de Bluetooth

La función Bluetooth permite compartir archivos de imágenes, vídeo o música con familiares y amigos. Para enviar archivos a través de Bluetooth:

1. Mantenga pulsado el archivo del teléfono móvil o la tarjeta SD que desea enviar. El menú de opciones activas aparecerá en pantalla.
2. Pulse **Compartir** y luego **Bluetooth** para seleccionar un dispositivo emparejado.

7.5.4 Desconexión o desemparejamiento de dispositivos Bluetooth

1. Pulsar > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Ajustes de Bluetooth**.
2. Navegue hasta la sección **Dispositivos Bluetooth** y mantenga pulsado el dispositivo al cual está conectado.
3. Pulse **No sincronizar** para desconectarse del dispositivo.

8 Entretenimiento

Además de ser un dispositivo de comunicación y un asistente personal, el teléfono móvil también provee una amplia gama de posibilidades de entretenimiento. Se pueden tomar fotografías, grabar clips de audio y vídeo, y descargar y escuchar música.

8.1 Cómo tomar fotografías y grabar vídeos

La cámara es una combinación de cámara fotográfica y grabadora de vídeo, que se puede utilizar para capturar y compartir imágenes y vídeos.

8.1.1 Activación de la cámara

- Pulse > **Cámara** para activar la cámara. La cámara se activa en modo horizontal, lista para tomar una fotografía o grabar un vídeo.
- Pulse para desactivar la cámara.

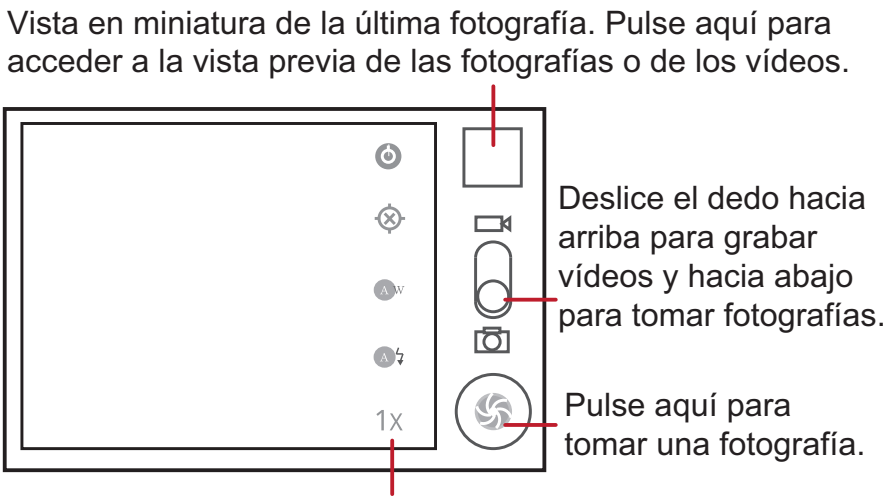
Vista en miniatura de la última fotografía. Pulse aquí para acceder a la vista previa de las fotografías o de los vídeos.
Deslice el dedo hacia arriba para grabar vídeos y hacia abajo para tomar fotografías.
Pulse aquí para tomar una fotografía.
1X
Pulse aquí para personalizar los ajustes de la cámara.

En la pantalla de captura de imágenes, pulse para ver el panel de captura.

8.1.2 Cómo tomar fotografías

1. Active la aplicación de la cámara y seleccione el modo cámara.
2. De ser necesario, modifique los ajustes de la cámara. La vista previa cambia al modificar los ajustes.
3. Seleccione la imagen que desea fotografiar en la pantalla de captura de imágenes.
4. Pulse para tomar la fotografía.

Las fotografías tomadas se muestran en pantalla. Se pueden tomar otras fotografías o ver las fotografías ya tomadas.

8.1.3 Visualización de fotografías

1. Después de tomar una fotografía, se mostrará una miniatura de la fotografía que acaba de tomar en la esquina superior derecha de la pantalla de captura. Pulse la miniatura para visualizarla.
2. Pulse el botón de la pantalla para realizar cualquiera de las siguientes acciones:
   - Pulsar **Compartir** para enviar la fotografía en un mensaje o publicarla en línea.

- Pulsar **Borrar** para eliminar la fotografía.
- Pulsar **Más** > **Establecer como** para configurar la foto como icono de contacto o papel tapiz.

8.1.4 Grabación de vídeos

1. Active la cámara y seleccione el modo grabadora de vídeo.
2. De ser necesario, modifique los ajustes de la grabadora de vídeo.
3. Seleccione la escena donde desea comenzar a grabar el vídeo.
4. Pulse ◉ para comenzar a grabar el vídeo.
5. Pulse ◉ para detener la grabación.

8.1.5 Visualización de vídeos

1. Después de grabar un vídeo, una miniatura del vídeo que acaba de grabar aparecerá en el vértice superior derecho de la pantalla de captura. Pulse la miniatura para visualizarla.
2. Pulse el botón de la pantalla para realizar cualquiera de las siguientes acciones:
   - Pulsar **Compartir** para enviar el vídeo en un mensaje o publicarlo en línea.
   - Pulsar **Borrar** para eliminar el vídeo.

   En la pantalla de reproducción de vídeo, pulse los controles para adelantar, retroceder, reproducir o pausar el vídeo.
3. Si desea ver más vídeos, deslice el dedo hacia la izquierda o derecha sobre la pantalla.

8.2 Utilización de la Galería

La aplicación **Galería** puede buscar automáticamente imágenes y vídeos almacenados en el teléfono móvil y en la tarjeta microSD. Utilice **Galería** para ordenar las fotografías y los vídeos en carpetas, para ver y editar las imágenes, para ver los vídeos y para configurar una imagen como papel tapiz o como la foto de un contacto.

8.2.1 Acceso a la Galería

En la pantalla principal, pulse > **Galería**.
La aplicación **Galería** organiza las imágenes y los vídeos por categorías según la ubicación de almacenamiento y muestra dichos archivos en carpetas. Pulse una carpeta para visualizar las imágenes o los vídeos que contiene.

8.2.2 Visualización de imágenes

1. En la **Galería**, pulse la carpeta que contiene las imágenes que desea ver.
2. Pulse la imagen para verla en modo de pantalla completa.
3. Pulse la pantalla. Se mostrará el panel del zoom. Se puede acercar o alejar la imagen.

El visor de imágenes soporta la función de rotación automática. Al rotar el teléfono móvil, la imagen se ajusta a la rotación.

8.2.3 Rotación de imágenes

1. Al visualizar una imagen, pulse para visualizar el panel de operaciones.
2. Pulse **Más**.
3. Seleccione **Girar a la izquierda** o **Girar a la derecha**. La imagen se guardará con la nueva orientación.

8.2.4 Cómo recortar una imagen

1. Cuando visualiza una imagen, pulse para visualizar el panel de operaciones, y luego pulse **Más** > **Recortar**.
2. Utilice la herramienta que permite recortar para seleccionar la parte de la imagen que desea recortar.
   - Arrastre la herramienta para recortar desde la parte interna para moverla.
   - Arrastre uno de los bordes de la herramienta que permite recortar para cambiar el tamaño de la imagen.
   - Arrastre una de las esquinas de la herramienta que permite recortar para cambiar el tamaño de la imagen sin cambiar la proporción de largo por ancho.
3. Pulse **Guardar** para guardar la imagen recortada. Pulse **Descartar** para no aplicar los cambios.

8.3 Cómo escuchar música

8.3.1 Cómo acceder a la biblioteca de música

En la pantalla principal, pulse > **Música** para acceder a la biblioteca de música. La biblioteca de música busca en forma automática la música almacenada en la tarjeta microSD y la muestra en **Álbumes**, **Canciones**, **Listas de reprod.**, **Carpetas**. Pulse **Más** para visualizar música de otra forma.

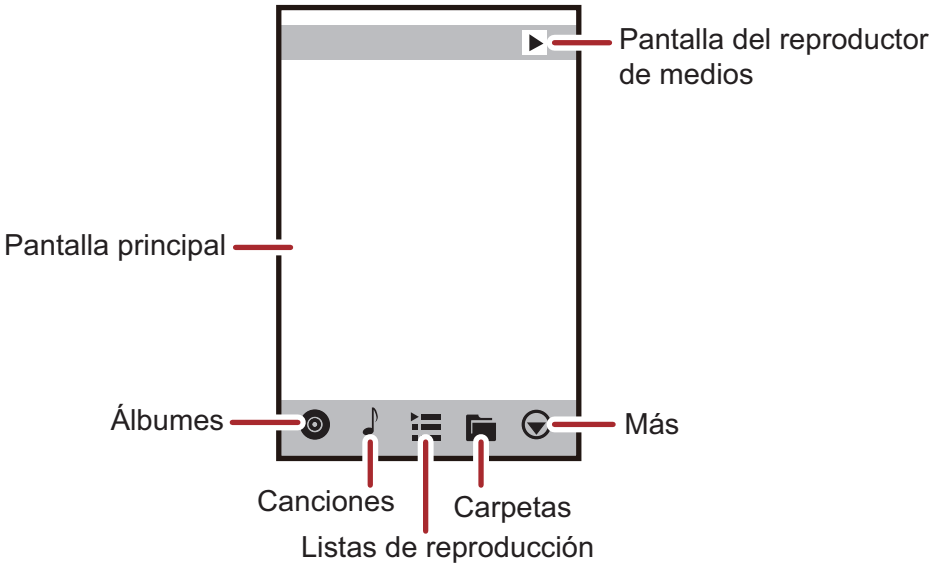

8.3.2 Reproducción de música

1. Desde la biblioteca de música, seleccione el modo de visualización de los archivos de música.
2. Pulse el archivo de música que desea reproducir.

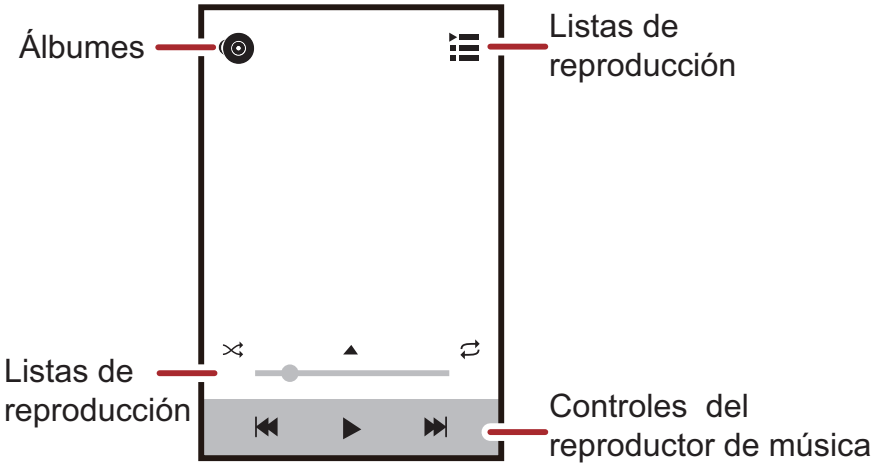

Durante la reproducción, pulse ⌂ para volver a la pantalla principal; la música seguirá reproduciéndose en segundo plano, y podrá utilizar otras aplicaciones. Acceda al panel de notificaciones y pulse el archivo de música que se está reproduciendo para volver a la pantalla de reproducción.

8.3.3 Creación de una lista de reproducción

1. En la biblioteca de música, introduzca **Listas de reprod.** y luego pulse **Nueva lista de repro** para crear una nueva lista de reproducción.
2. Después de crear una lista de reproducción, pulse **Aceptar** para añadir canciones.
3. Seleccione las canciones que desea añadir a la lista de reproducción y pulse **Listo**.

Mantenga pulsada una lista de reproducción para **Cambiar nombre** o **Eliminar**.

8.3.4 Cómo añadir canciones a una lista de reproducción

1. Desde la biblioteca de música, seleccione el modo de visualización de los archivos de música.
2. Mantenga pulsado un archivo de música y luego pulse **Añadir a lista de repro**.
   - Pulse una lista de reproducción existente para añadir la canción a dicha lista.
   - Pulse **Nueva lista de repro** para añadir la canción a una lista de reproducción nueva.

8.3.5 Cómo reproducir música de la lista de reproducción

1. En la biblioteca de música, pulse **Listas de reprod.**.
2. Mantenga pulsada la lista de reproducción que desea reproducir.
3. Pulse **Reproducir** para reproducir la lista de reproducción.

8.4 Cómo escuchar la Radio FM

La radio FM permite escuchar programas de radio FM en el teléfono móvil. Como la radio FM utiliza los auriculares estéreo con cable como antena, antes de acceder a la aplicación, conecte los auriculares a la entrada de audio del teléfono.

8.4.1 Acceso a la Radio FM

1. En la pantalla principal, pulse > **Radio FM** para acceder a la aplicación.
2. La primera vez que active la Radio FM, pulse **Sintonización automática**, que automáticamente buscará los canales de radio FM disponibles, los guardará como canales predeterminados y reproducirá el primer canal encontrado.

8.4.2 Sintonización de Radio FM

Acceda a la aplicación **Radio FM** y luego haga lo siguiente:

- Pulse o para sintonizar el canal de radio anterior o siguiente.
- Deslice el botón hacia la izquierda o la derecha para sintonizar con precisión. Al encontrar un canal, pulse y luego **Guardar canal**. Introduzca el nombre del canal, pulse **Aceptar** y luego seleccione un canal vacío para guardar el canal nuevo en la lista de canales.
- Pulse > **Sintonización automática** para buscar automáticamente los canales de radio FM disponibles.

9 Servicios de Google

La disponibilidad de los servicios, las funciones y las aplicaciones de Google pueden variar según el país o el proveedor de servicios del que se trate. Cumpla con las disposiciones y leyes locales para utilizar dichos servicios, funciones y aplicaciones.

Cuando se enciende el teléfono móvil por primera vez, pulse un servicio de Google, como **Google Talk**, **Gmail** o **Play Store** y el dispositivo le pedirá que inicie sesión en su cuenta de Google.

Asegúrese de que el teléfono móvil cuente con una conexión de datos activa (3G/GPRS) antes de iniciar sesión en la cuenta de Google.

Si ya tiene una cuenta de Google, pulse **Acceder** e introduzca el nombre de usuario y la contraseña.

9.1 Creación de una cuenta de Google

Si no tiene una cuenta de Google, es posible crear una:

1. Después de leer la información de ajustes, pulse **Siguiente**.
2. Pulse **Crear**.
3. Introduzca el primer nombre, el apellido y el nombre de usuario de su cuenta de Google, y luego pulse **Siguiente**. El teléfono móvil se conectará al servidor de Google para verificar si el nombre de usuario está disponible. Si el nombre de usuario introducido ya está siendo utilizado, se le indicará que elija otro o que seleccione uno de una lista.
4. Introduzca y confirme la contraseña de su cuenta de Google.
5. Seleccione una pregunta de seguridad del menú desplegable y luego introduzca la respuesta.
6. Pulse **Crear**.
7. Cuando aparezca la pantalla **Condiciones del servicio de Google**, pulse **Acepto, Siguiente**.
8. Introduzca los caracteres que aparecen en pantalla y luego pulse **Siguiente**.

Para utilizar otra cuenta de Google, acceda a la pantalla **Ajustes de sincronización y de cuentas** y pulse **Añadir cuenta** para seleccionar el tipo de cuenta que desea añadir.

9.2 Gmail

Gmail es el servicio de correo electrónico de Google basado en la Web. Durante el primer ajuste del teléfono, se puede establecer el uso de una cuenta de **Gmail** existente o crear una cuenta nueva. La primera vez que se accede a la aplicación **Gmail** en el teléfono, la carpeta **Recibidos** contendrá los mensajes de la cuenta web **Gmail**.

9.2.1 Acceso a Gmail

En la pantalla principal, pulse > **Gmail**. Aparecerá en pantalla la lista de mensajes de correo electrónico de **Recibidos**. Los correos electrónicos que desee guardar en el teléfono móvil se almacenarán en la carpeta **Recibidos**.

9.2.2 Cómo pasar de una cuenta a otra

1. En la lista de correo, pulse ≣ y luego, **Cuentas**.
2. Pulse la cuenta que contiene el correo electrónico que desea leer.

9.2.3 Creación y envío de correos electrónicos

1. En la lista de correo, pulse ≣ y luego, **Redactar**.
2. Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario del mensaje en el campo **Para**. Si desea enviar un correo electrónico a muchos destinatarios, separe las direcciones de correo electrónico por medio de comas. Es posible añadir la cantidad de destinatarios que se desee.

   Si desea enviar una copia (Cc) o una copia oculta (Cco) del correo electrónico a otros destinatarios, pulse ≣ y luego pulse la opción **Añadir Cc/CCO**.
3. Introduzca el asunto del correo electrónico y escriba el mensaje.

   Si desea adjuntar una imagen, pulse ≣ y luego, **Adjuntar** para seleccionar la imagen que desea adjuntar.
4. Una vez que haya finalizado la redacción del mensaje, pulse ✉ .

9.2.4 Cómo contestar o reenviar correos electrónicos

1. Desde la lista de correo electrónico, pulse el mensaje de correo electrónico que desee contestar o reenviar.
2. Pulse ↩ para contestar. También es posible pulsar ◀ y luego **Responder**, **Responder a todos** o **Reenviar**.
3. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
   - Si ha seleccionado **Responder** o **Responder a todos**, introduzca el mensaje que desee.
   - Si ha seleccionado **Reenviar**, especifique los destinatarios del mensaje y añada cualquier texto adicional que desee añadir al mensaje reenviado.
4. Pulse ✉ para enviar el mensaje o pulse 💾 para guardar el mensaje como borrador.

9.2.5 Búsqueda de correos electrónicos

1. En la lista de correo, pulse ≣ y luego, **Buscar**.
2. Introduzca las palabras clave de búsqueda en el cuadro correspondiente y luego pulse 🔍 .

9.2.6 Personalización de los ajustes de Gmail

En la lista de correo, pulse ≣ y luego, **Más** > **Ajustes** para personalizar **Gmail**.

9.3 Google Talk™

La aplicación **Google Talk** es el servicio de mensajería instantánea de Google. Es posible utilizarlo para mantener conversaciones en tiempo real con otros usuarios por medio de la aplicación **Google Talk** desde el teléfono o a través de la Web.

9.3.1 Acceso a Google Talk

En la pantalla principal, pulse ⋮⋮ > **Google Talk** para acceder a la aplicación.

La cuenta **Google Talk** se basa en la cuenta de Google configurada a través del teléfono móvil.

9.3.2 Cómo añadir amigos

1. En la lista de amigos, pulse ≣ y luego, **Añadir amigo**.
2. Introduzca la ID de mensajería instantánea de **Google Talk** o la dirección de Gmail del amigo que desee añadir.
3. Pulse **Enviar invitación**.

9.3.3 Cómo aceptar invitaciones

1. Si ha invitado a alguien a chatear o si alguien le ha enviado una invitación para chatear, la invitación aparecerá en la lista de amigos.
2. Pulse la invitación pendiente y luego, **Aceptar**.

9.3.4 Cómo iniciar una conversación por chat

1. En la lista de amigos, pulse el nombre de un amigo.

2. Utilice el teclado en pantalla para introducir texto y chatear con un amigo.

3. Después de introducir el mensaje, pulse **Enviar**.

9.3.5 Ajuste de notificaciones para mensajes instantáneos nuevos

Cuando reciba un mensaje instantáneo, el teléfono móvil reproducirá un sonido, vibrará o mostrará un icono. Para configurar uno de estos útiles métodos de notificación, acceda a la lista de amigos y luego pulse ☰ . Luego pulse **Ajustes**. Seleccione una de las siguientes posibilidades:

Notificaciones de MI	Seleccione esta casilla de verificación para recibir una notificación en la barra de notificaciones cada vez que reciba un mensaje instantáneo.
Seleccionar tono	Pulse esta opción para seleccionar el tono de timbre que se reproducirá cuando reciba un nuevo mensaje instantáneo. Cuando seleccione el tono de timbre, se reproducirá una muestra breve de éste. Para desactivar el tono de timbre, seleccione **Silencio**.
Vibrar	Seleccione esta casilla de verificación para que el teléfono móvil vibre cuando reciba un mensaje instantáneo nuevo.

9.3.6 Cierre de sesión en Google Talk

En la pantalla de la lista de amigos, pulse ☰ y luego **Salir** para salir de **Google Talk**.

9.4 Maps

La aplicación **Maps** permite conocer la ubicación actual del usuario, ver el estado del tránsito en tiempo real (según la disponibilidad del lugar donde se encuentre), y obtener instrucciones detalladas para llegar a distintos destinos. Es posible ver imágenes satelitales, así como mapas de tránsito o de otro tipo con la ubicación actual u otras ubicaciones.

9.4.1 Habilitación del servicio de ubicación

Antes de acceder a la aplicación **Maps** para encontrar una ubicación específica o buscar lugares de interés, debe habilitar el servicio de ubicación.

1. En la pantalla principal, pulse > **Ajustes**.
2. Pulse **Ubicación y seguridad**.
3. En la sección **Mi ubicación**, seleccione la casilla de verificación **Usar redes inalámbricas**, la casilla de verificación **Utilizar satélites GPS** o ambas.

9.4.2 Acceso a Maps

En la pantalla principal, pulse > **Maps** para acceder a la aplicación.

9.4.3 Búsqueda de lugares de interés

1. En el mapa, pulse y luego pulse la opción **Buscar**.
2. Introduzca el lugar que desea encontrar en el cuadro de búsqueda y luego pulse el icono Buscar.
3. Los resultados de la búsqueda aparecerán en pantalla. Pulse el lugar en el que está interesado, y la aplicación mostrará la ubicación de dicho lugar en el mapa.

9.4.4 Cómo obtener instrucciones

1. Mientras visualiza un mapa, pulse y luego **Indicaciones**.
2. Introduzca el punto de inicio del recorrido en el primer cuadro de texto y luego introduzca el punto de destino en el segundo cuadro de texto.
3. Pulse el icono correspondiente a automóvil, transporte público o a modo de a pie.
4. Pulse **Cómo llegar**. Las instrucciones aparecerán en una lista.
5. Pulse un elemento de las instrucciones de la lista para que se muestre en el mapa.
6. Cuando haya terminado de ver el mapa o de seguir las indicaciones, pulse y luego **Limpiar mapa** para restablecer el mapa.

9.5 YouTube

YouTube es el nombre del servicio gratuito de difusión de vídeo en línea de Google que permite ver, buscar y cargar vídeos.

9.5.1 Acceso a YouTube

En la pantalla principal, pulse > **YouTube**. Accederá a la pantalla de YouTube.

9.5.2 Búsqueda de vídeos

1. En la pantalla **YouTube**, pulse y luego, **Buscar**.
2. Introduzca una palabra clave de búsqueda y luego pulse el icono Buscar.
3. El sistema mostrará los resultados de la búsqueda debajo de la barra de notificaciones. Desplácese por los resultados y pulse el vídeo que desee para verlo.

9.6 Play Store

Android Market ofrece acceso directo a las aplicaciones y los juegos que se pueden descargar e instalar en el teléfono.

9.6.1 Acceso a Market

1. En la pantalla principal, pulse > **Play Store**.
2. La primera vez que se accede a la aplicación **Play Store**, aparecerá en pantalla la ventana **Google Play**. Pulse **Aceptar** para continuar.

9.6.2 Instalación de aplicaciones

1. En **Play Store**, seleccione una categoría, y luego pulse la aplicación que desea descargar. En la pantalla de detalles de la aplicación, se puede ver la información sobre dicha aplicación, como el coste, la tarifa total, los comentarios de usuarios y aplicaciones similares. Al desplazarse hacia abajo, también se puede ver la información del desarrollador, incluidas otras aplicaciones del mismo desarrollador y el enlace al sitio web del desarrollador. Además, se puede enviar un correo electrónico al desarrollador.
2. Para instalar la aplicación, pulse **Gratis** (si es sin cargo) o pulse el botón con un precio (si no es gratuito), y confirme su descarga o compra.
3. Para verificar el progreso de descarga, acceda al panel de notificaciones. La mayoría de las aplicaciones se instalan en cuestión de segundos. Para detener la descarga de una aplicación, presione la cruz (x).

Después de que la aplicación se haya descargado e instalado en el teléfono móvil, aparecerá el icono de descarga del contenido en la barra de notificaciones.

Si desea instalar una aplicación distinta de Market, presione > **Ajustes** > **Aplicaciones**, y luego seleccione la casilla de verificación **Orígenes desconocidos** para que se instale la aplicación mencionada.

9.6.3 Desinstalación de aplicaciones

1. En la pantalla **Play Store**, pulse > **Mis aplicationes**.
2. Pulse la aplicación que desee desinstalar y luego pulse la opción **Desinstalar**.
3. Según las indicaciones, pulse **Aceptar** para eliminar la aplicación del teléfono móvil.

10 Sincronización de información

Algunas aplicaciones del teléfono móvil permiten acceder a la misma información personal que el usuario puede añadir, ver y editar en su PC. Cuando el usuario añade, modifica o borra información en cualquiera de estas aplicaciones desde la Web, la información actualizada también aparece en el teléfono móvil del usuario. Esto es posible a través de la sincronización de datos por aire. El proceso se lleva a cabo en segundo plano y no afecta el uso del teléfono móvil. Durante la sincronización del teléfono, aparecerá el icono de sincronización de datos en la barra de notificaciones.

10.1 Administración de las cuentas

Se pueden sincronizar contactos, correos electrónicos y otro tipo de información que se encuentra en el teléfono móvil con varias cuentas de Google o con otros tipos de cuentas, dependiendo de las aplicaciones instaladas en el teléfono.
Por ejemplo, se puede comenzar por añadir la cuenta personal de Google, de manera que el correo electrónico, los contactos y el calendario estén siempre disponibles. Luego, se puede añadir una cuenta laboral, para que resulte fácil acceder a los correos electrónicos y contactos laborales. Si se desea, se pueden añadir varias cuentas de Google u otras cuentas.

10.1.1 Cómo añadir cuentas

Al añadir una cuenta, la aplicación **Contactos** compara los contactos de la cuenta nueva sincronizada con los contactos de las cuentas del teléfono móvil existentes e intenta combinar los datos duplicados en una única entrada en **Contactos**. Si la entrada del contacto está introducida una sola vez, los datos no se combinarán.

1. En la pantalla principal, pulse > **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**. La pantalla muestra los ajustes de sincronización actuales y una lista de las cuentas actuales.

En algunos casos, será necesario solicitar los datos de la cuenta al soporte de TI. Por ejemplo, es posible que el usuario deba saber el dominio o la dirección del servidor de la cuenta.

2. Pulse **Añadir cuenta**.
3. Pulse el tipo de cuenta que desea añadir.
4. Siga los pasos que aparecen en pantalla para introducir la información obligatoria y opcional de la cuenta. La mayoría de las cuentas requieren la introducción de un nombre de usuario y de una contraseña. Sin embargo, la información depende del tipo de cuenta y de los ajustes del servicio al que el usuario se está conectando.
5. Ajustes de la cuenta Según el tipo de cuenta, se solicitará al usuario establecer qué tipo de datos desea sincronizar con el teléfono móvil, asignar un nombre a la cuenta e introducir otros datos. Una vez finalizada la operación, la cuenta se añade a la lista en la pantalla **Ajustes de sincronización y de cuentas**.

10.1.2 Cómo añadir una cuenta de Exchange

1. En la pantalla principal, pulse > **Ajustes** > **Cuentas y sincronización**.
2. Pulse **Añadir cuenta** > **Cuenta de trabajo**.
3. Siga las instrucciones e introduzca la información requerida sobre la cuenta de exchange que desea añadir. Para obtener mayores detalles, comuníquese con el administrador del servidor.
4. Pulse **Siguiente** para visualizar la pantalla **Opciones de cuenta**. Establezca los ajustes de sincronización para esta cuenta.
5. Pulse **Siguiente** para finalizar los ajustes de la cuenta. Si los correos electrónicos no se sincronizan de manera adecuada, contáctese con el administrador del servicio.

10.1.3 Eliminación de cuentas

Se puede eliminar una cuenta del teléfono móvil y toda la información relacionada con ésta, incluso los correos electrónicos, los contactos, los ajustes, etc. Sin embargo, algunas cuentas no pueden eliminarse, como la primera cuenta a la que ingresó desde el teléfono móvil. Si intenta eliminar determinadas cuentas, se borrará también toda la información personal relacionada con dichas cuentas.

Sólo es posible eliminar la primera cuenta de Google restableciendo los ajustes de fábrica del teléfono.

1. En la pantalla **Ajustes de sincronización y de cuentas**, pulse la cuenta que desea borrar.
2. Pulse **Eliminar cuenta**.
3. Confirme que desea eliminar la cuenta.

10.2 Personalización de la sincronización de cuentas

Se pueden configurar la utilización de datos en segundo plano y las opciones de sincronización para todas las aplicaciones del teléfono. Asimismo, se puede configurar para cada cuenta el tipo de datos que se desea sincronizar.
Para algunas cuentas, la sincronización de datos es bidireccional, es decir, los cambios que se realizan en la información del teléfono móvil se ejecutan también en la copia de dicha información que aparece en la Web. Algunas cuentas sólo soportan sincronización unidireccional; es decir, la información del teléfono móvil es de sólo lectura.

10.2.1 Ajustes generales de sincronización

En la pantalla **Ajustes de sincronización y de cuentas**, haga lo siguiente:

- Seleccione o deje sin seleccionar la casilla de verificación **Datos de referencia** para controlar si las aplicaciones y los servicios pueden transmitir datos cuando no se los utiliza en forma directa (es decir, cuando se ejecutan en segundo plano).

  Si deja esta opción sin seleccionar, **Gmail** dejará de recibir correos electrónicos nuevos, **Calendario** dejará de sincronizar eventos, etc., hasta su actualización.

- Seleccione o deje sin seleccionar la casilla de verificación **Sincron. automática** para verificar si los cambios que hizo en la información que se encuentra en el teléfono o en la Web se sincronizaron automáticamente entre sí.

  Por ejemplo, cuando se selecciona esta opción, los cambios realizados en **Contactos** del teléfono se realizan automáticamente en los contactos de Google que se encuentran en la Web.

10.2.2 Cambio de los ajustes de sincronización de una cuenta

1. En la pantalla **Ajustes de sincronización y de cuentas**, seleccione **Datos de referencia** y **Sincron. automática**.
2. Pulse la cuenta en la que desea cambiar los ajustes de sincronización. Se abrirá la pantalla de datos y sincronización, donde se visualizará una lista de los tipos de información que puede sincronizar la cuenta.
3. Seleccione los elementos que desea sincronizar de la lista. El teléfono sincronizará automáticamente los elementos seleccionados.

11 Uso de otras aplicaciones

11.1 Calendario

Utilice el **Calendario** para crear y administrar eventos, reuniones y citas. Según los ajustes de sincronización, el calendario del teléfono puede sincronizarse con el calendario de la Web que utilice el usuario.

11.1.1 Acceso al Calendario

En la pantalla principal, pulse > **Calendario** para acceder a la aplicación.

Si se añade al teléfono una cuenta de Google que incluye el servicio de calendario, se podrá acceder al calendario de Google: Pulse y luego pulse **Más** > **Calendarios**.

11.1.2 Creación de eventos

1. En la vista del calendario, pulse ☰ y luego pulse **Nuevo evento** para acceder a la pantalla **Detalles del evento**.

Si hay más de un calendario, seleccione el calendario en el que desea guardar el evento.

2. Introduzca el nombre del evento.
   - Si hay un período de tiempo para el evento, pulse **Desde** y **Hasta** para establecer la hora de inicio y de finalización del evento.
   - Si se trata de una ocasión especial, como un cumpleaños o un evento que dura todo el día, establezca la fecha de **Desde** y **Hasta**, y luego seleccione la casilla de verificación **Todo el día**.
3. Introduzca la ubicación del evento y la descripción.
4. Especifique en **Repetición** si el evento se repite y, de ser así, con qué frecuencia; luego establezca la fecha y hora del recordatorio del evento en **Recordatorios**.
5. Pulse **Listo**.

Para crear un evento rápidamente en la vista diaria, semanal o mensual, mantenga pulsado un intervalo de tiempo y luego pulse **Nuevo evento**. Se mostrará la pantalla de detalles del evento nuevo junto con la fecha y el intervalo de tiempo seleccionados en los campos **Desde** y **Hasta**.

11.1.3 Ajuste de recordatorios de eventos

1. En cualquier vista de calendario, pulse un evento para visualizar los detalles o el resumen del evento.
2. Pulse el botón **Agregar recordatorio** para añadir un recordatorio o pulse el botón "-" del recordatorio para eliminar un recordatorio existente.
3. Pulse la fecha y hora del recordatorio y luego, en la lista que aparece en pantalla, pulse el período de tiempo previo al evento para la activación del recordatorio. Cuando llegue el momento, recibirá la notificación del evento.

11.1.4 Cómo establecer los ajustes de la sincronización y de la pantalla

1. En cualquier vista del calendario, pulse ☰ . Luego pulse **Más** > **Calendarios**.

   La pantalla Calendarios muestra todos los calendarios que el usuario ha añadido o a los que se ha suscrito en relación con cada cuenta configurada de modo que sincronice eventos en el teléfono, organizados por cuenta. (Los calendarios para las cuentas que se configuraron para que no se sincronicen con los eventos del Calendario no se incluyen en la lista).

2. Pulse el icono que aparece al lado del calendario para configurar su sincronización o su visualización en pantalla.

   El usuario sigue suscrito a Calendarios que ha configurado para que no se guarden en el teléfono y podrá igualmente utilizarlos con la aplicación Google Calendar en la Web o utilizar los servicios del calendario.

3. Presione **Aceptar**.

11.1.5 Personalización de los ajustes del calendario

En cualquier vista del calendario, pulse ☰ . Luego pulse **Más** > **Configuración** y seleccione entre las siguientes opciones:

- **Ocultar eventos rechaz.**: seleccione esta opción para ocultar eventos de los cuales ha rechazado invitaciones.
- **Config. alertas y notific.**: pulse esta opción para configurar recordatorios de los eventos, para recibir una notificación o para desactivar la notificación de eventos en el teléfono móvil.
- **Selec. tono de llam.**: pulse esta opción para seleccionar el tono de timbre que se activará cuando se reciba el recordatorio de un evento.
- **Vibrar**: seleccione esta opción para que el teléfono móvil vibre cuando se reciba la notificación de un evento.
- **Hora predet. de record.**: pulse esta opción para seleccionar la fecha y hora predeterminadas anteriores a un evento para que se activen los recordatorios de eventos.

11.2 Archivos

Archivos funciona como un asistente personal (PA) de bolsillo, que permite organizar, editar, y eliminar archivos y carpetas.

11.2.1 Acceso a Archivos

En la pantalla principal, pulse > **Archivos** para acceder a la aplicación.

11.2.2 Creación de carpetas

1. En la pantalla **Archivos**, acceda al directorio en el cual desea crear una carpeta nueva.
2. Pulse para acceder al panel de opciones y luego pulse **Nueva carpeta**.
3. Introduzca el nombre de la carpeta nueva en el cuadro de texto.
4. Pulse **Guardar**.

11.2.3 Cómo mover o copiar archivos

1. En la pantalla **Archivos**, pulse para mostrar el panel de opciones y luego pulse **Multiselec.**.
2. Pulse el archivo o la carpeta que desea mover o copiar. Cuando se selecciona un archivo o una carpeta, aparecerá una marca de verificación.

   Para seleccionar o deshacer la selección de todos los archivos, pulse **Marcar todos** o **Desmarcar todos**.
3. Pulse **Cortar** o **Copiar**.
4. Seleccione la ruta en la que desea copiar el archivo o a la cual desea moverlo. Pulse para acceder al panel de opciones y luego pulse **Pegar** para mover o copiar el archivo en la ruta seleccionada.

11.2.4 Búsqueda de archivos

1. En la pantalla **Archivos**, pulse una carpeta para acceder al directorio donde está el archivo que desea.
2. Pulse para acceder al panel de opciones y luego pulse **Buscar**.
3. En el cuadro de búsqueda, escriba una palabra clave del nombre del archivo.
4. Pulse al lado del cuadro de búsqueda. El teléfono móvil iniciará la búsqueda.

5. Se mostrará en pantalla una lista de los resultados de la búsqueda. Pulse un archivo de la lista para abrirlo.
6. Pulse **Nueva busqueda** para iniciar una búsqueda nueva o pulse la tecla Volver para volver a la pantalla del administrador de archivos.

11.2.5 Compresión o extracción de archivos

El teléfono permite comprimir y extraer archivos.

Es posible extraer tanto archivos .zip como .rar, pero sólo se pueden comprimir archivos y carpetas en formato .zip.

Compresión de archivos

1. En la pantalla **Archivos**, pulse ≣ y luego **Multiselec.**.
2. Seleccione los archivos o las carpetas que desea comprimir. Cuando se seleccione un archivo, aparecerá una marca de verificación.

   Para seleccionar o deshacer la selección de todos los archivos, pulse **Marcar todos** o **Desmarcar todos**.
3. Pulse **Comprimir**.
4. Seleccione la ruta de almacenamiento y el nombre del archivo, y luego pulse **Aceptar** para comenzar a comprimir los archivos y las carpetas.

Extracción de archivos

1. Mantenga pulsado el archivo comprimido.
2. Pulse **Extraer**.
3. Seleccione la ruta de almacenamiento de los archivos que desea extraer.
4. Pulse **Aceptar** para comenzar la extracción.

11.2.6 Visualización del estado de la memoria

En la pantalla **Archivos**, pulse ≣ para acceder al panel de opciones y luego pulse **Estado de la memoria**. Se desplegará la pantalla de administración de memoria. Dicha pantalla permite ver el estado y la disponibilidad de la memoria del teléfono móvil y de la tarjeta microSD.

11.3 Reloj

Además de mostrar la fecha y hora, la aplicación **Reloj** muestra información sobre el clima y el teléfono. También es posible utilizar la aplicación **Reloj** para utilizar el teléfono móvil como reloj despertador.

11.3.1 Acceso al Reloj

En la pantalla principal, pulse > **Reloj** para acceder a la aplicación.

Reloj incluye la fecha y la hora que se muestran en el papel tapiz de la pantalla principal, junto con el clima local y otra información útil.

11.3.2 Acceso al Alarmas

En la pantalla **Reloj**, pulse para acceder a **Alarmas**.

Cómo añadir alarmas

1. En la pantalla de las listas de alarmas, pulse **Añadir alarma**.
2. Configure la alarma y luego pulse **Listo**.

Ajuste de alarmas

1. En la pantalla de listas de alarmas, pulse una de las alarmas.
2. Pulse **Hora** para configurar la hora de la alarma.
3. Pulse **Repetir** para configurar los días en los que desea que suene la alarma.
4. Pulse **Tono** para seleccionar un tono de timbre para la alarma.
5. Seleccione la casilla de verificación **Vibración** para habilitar la vibración del teléfono, además de la reproducción del tono de timbre.
6. Pulse **Etiqueta** para introducir un nombre para la alarma.
7. Pulse **Listo**.

Personalización de los ajustes de alarmas

En la pantalla de listas de alarmas, pulse y luego, **Ajustes**.

11.4 Calculadora

Utilice la **Calculadora** para resolver problemas aritméticos simples. También es posible resolver ecuaciones más complejas por medio de las funciones avanzadas.

11.4.1 Acceso a Calculadora

En la pantalla principal, pulse > **Herra** > **Calculadora** para acceder a la aplicación.

11.4.2 Cómo alternar entre las funcionalidades básicas y avanzadas del Panel de funciones avanzadas

En la pantalla **Calculadora**, deslice el dedo hacia la derecha o la izquierda para seleccionar **Panel de funciones avanzadas** o **Panel de funciones básicas**.

11.5 Bloc de notas

Bloc de notas es un simple procesador de texto. En la lista de notas, se pueden añadir, editar y eliminar notas.

1. En la pantalla principal, pulse > **Herra** > **Bloc de notas** para acceder a la aplicación.
2. Pulse y luego pulse **Agregar nota** para crear una nota.
3. Pulse > **Aceptar** para guardar la nota.

11.6 Reloj y tiempo

Se puede utilizar **Reloj y tiempo** para ver la fecha y la hora de diferentes ciudades de todo el mundo, obtener las últimas noticias del clima de cualquier ciudad en cualquier momento y compartir la información con otros.

Se debe activar el GPS y el servicio de datos para poder utilizar la aplicación de reloj y clima.

11.6.1 Cómo establecer la ciudad predeterminada

1. En la pantalla principal, pulse > **Reloj y tiempo**.

2. En la página del reloj del clima, pulse > **Agregar ciudad**.
3. Seleccione la ciudad que desea añadir.

Además de la ciudad actual, se pueden añadir hasta cuatro ciudades más al reloj del clima y obtener información sobre el clima de dichas ciudades al mismo tiempo.

4. En la pantalla de información sobre el clima, pulse el nombre de la ciudad y confirme que desea establecer la ciudad como ciudad predeterminada.

11.6.2 Actualización del clima

Se puede actualizar la información del clima en la aplicación de reloj y clima de manera manual o automática. Para actualizar la información del clima de la ciudad actual, pulse > **Actualizar** en la pantalla de reloj y clima.
También se puede configurar el teléfono para que actualice la información del clima en forma automática.

1. En la pantalla de reloj y clima, pulse > **Más** > **Configuración**.
2. Seleccione **Actualización automática**.
3. Pulse **Intervalo de actualización** para configurar el intervalo para actualizar automáticamente el clima.

11.6.3 Cómo cambiar la ciudad

1. En la pantalla de reloj y clima, pulse > **Cambiar ciudad**.
2. Seleccione una ciudad de la lista **Ciudades populares** o busque otra ciudad introduciendo el nombre en el campo correspondiente.

11.6.4 Cómo compartir la información del clima

1. En la pantalla de reloj y clima, pulse > **Compartir tiempo**.
2. Introduzca un número de teléfono o el nombre de un contacto en el campo **Para** o bien pulse para seleccionar **Contactos** o **Grupos**.
3. Pulse para enviar la información del clima al destinatario.

11.7 Etiquetas

NFC es una tecnología para almacenar información en un dispositivo pequeño, el cual puede escanear a corta distancia con un lector de NFC. Si el teléfono tiene la capacidad de escanear las etiquetas NFC, puede utilizar la aplicación de etiquetas para abrir, actualizar y organizar las etiquetas que haya escaneado.

Seleccione > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **NFC**, para acceder a la funcionalidad de NFC.

11.7.1 Escanear etiquetas

1. Desbloquee la pantalla del teléfono y coloque el teléfono al lado de la etiqueta. Su teléfono escaneará la etiqueta y mostrará el contenido.
2. Seleccione la etiqueta para abrirla (y guardarla en el teléfono). Seleccione **Listo** o **Eliminar** para guardar o borrar la etiqueta y volver a la pantalla anterior.

11.7.2 Abrir y ver el contenido de las etiquetas escaneadas

Seleccione > **Etiquetas**.
Al abrir aparecerá la lista de **Etiquetas** que hemos escaneado previamente.
Puede seleccionar **Destacadas** para acceder a las favoritas, o bien seleccione **Etiquetas** para verlas todas.

11.7.3 Abrir y operar con etiquetas

1. Seleccione **Etiquetas**.
2. Pulse sobre la estrella de una etiqueta para añadirla o borrarla del listado de favoritos.
3. Toque el contenido de una etiqueta para abrirla.
4. Seleccione **Listo** para volver a la lista de etiquetas.

11.7.4 Compartir etiquetas

Con el modo P2P activado, el teléfono también puede intercambiar datos con otro teléfono con función NFC que tenga el modo P2P habilitado.

1. Selecione > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas y redes** > **Ajustes NFC**, Habilitar **P2P**.

2. Selecione , y Selecione > **Etiquetas** > **Mi etiqueta**.
3. Seleccione **Añadir nueva etiqueta** para crear una etiqueta nueva, o seleccione una etiqueta en **Compartir mi etiqueta** para compartir.
4. El otro teléfono puede leer la etiqueta compartida.

En **Etiquetas**, toque la etiqueta que desee importar a su teléfono y siga las instrucciones en pantalla para importar la etiqueta a **Contactos**. A continuación, puede ver la etiqueta importada en **Contactos**.

12 Administración del teléfono móvil

Para configurar el teléfono móvil, pulse la opción > **Ajustes**.

12.1 Ajustes de fecha y hora

Cuando el teléfono móvil utiliza los ajustes de fecha y hora provistos por la red en forma automática, la fecha, la hora y la zona horaria no se pueden configurar manualmente.

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Fecha y hora**.
2. Deseleccione la casilla de verificación **Automático**.
3. Pulse **Establecer fecha**. En la pantalla de ajustes de fecha, pulse + o − para ajustar el día, el mes y el año, y luego pulse **Establecer** cuando los ajustes se hayan establecido por completo.
4. Pulse **Seleccionar zona horaria** y luego seleccione la zona horaria correspondiente de la lista. Desplácese por la lista para ver más husos horarios.
5. Pulse **Establecer hora**. En la pantalla de ajustes de la hora, pulse + o − para ajustar la hora y los minutos. Pulse **Establecer** cuando los ajustes se hayan establecido.
6. Seleccione o deseleccione la casilla de verificación **Formato de 24 horas** para pasar del formato 24 horas al formato 12 horas.
7. Pulse **Formato de fecha** para seleccionar la forma en que se mostrará la fecha en el teléfono móvil.

12.2 Ajustes de la pantalla

12.2.1 Ajuste del brillo de la pantalla

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Pantalla** > **Brillo**.

Si desea ajustar el brillo de la pantalla en forma manual, primero se debe deseleccionar la casilla de verificación **Brillo automático**.

2. Arrastre el deslizador hacia la izquierda para oscurecer la pantalla o hacia la derecha para aumentar el brillo.
3. Pulse **Aceptar** para guardar los ajustes.

12.2.2 Ajuste del tiempo de espera para que se apague la pantalla

Si no utiliza el teléfono móvil durante varios minutos, la pantalla se apagará para ahorrar energía de la batería. Para configurar un período de inactividad menor o mayor:

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Pantalla** > **Tiempo espera pantalla**.
2. Seleccione el tiempo durante el cual desea que la pantalla esté encendida.

12.3 Ajustes del timbre

12.3.1 Activación del modo silencioso

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Sonido**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Modo silencio** para silenciar todos los sonidos con excepción de las alarmas y el sonido de vídeos y música.

12.3.2 Cómo ajustar el volumen

Se puede ajustar el volumen estando en la pantalla de inicio o en las pantallas de la mayoría de las aplicaciones (como la pantalla que aparece durante una llamada o durante la reproducción de música o vídeos). Pulse las teclas de volumen para ajustar el volumen como lo desee.
El volumen también se puede ajustar desde la pantalla de ajustes.

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Sonido** > **Volumen**.

2. Arrastre el deslizador hacia la izquierda para bajar el volumen o hacia la derecha para subirlo.
3. Pulse **Aceptar** para guardar los ajustes.

12.3.3 Cambio del tono de timbre del teléfono

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Sonido** > **Tono del teléfono**.
2. En la lista que aparece en pantalla, seleccione una opción:
   - **Tono**: permite seleccionar un tono de timbre previamente instalado. El tono de timbre se escuchará al ser seleccionado.
   - **Música**: permite seleccionar la música almacenada en el teléfono o en la tarjeta microSD. La música se reproducirá al ser seleccionada.
3. Pulse **Aceptar**.

12.3.4 Cambio del tono de timbre para mensajes

1. En la pantalla de inicio, pulse > **Mensajes**.
2. En la lista de mensajes, pulse > **Ajustes** > **Seleccionar tono**.
3. En la lista que aparece en pantalla, seleccione una opción:
   - **Tonos de llamada**: para seleccionar un tono de timbre preinstalado. El tono de timbre se escuchará al ser seleccionado.
   - **Música**: para seleccionar un archivo de música almacenado en el teléfono o en la tarjeta microSD. El archivo de música se escuchará al ser seleccionado.
4. Pulse **Aceptar**.

12.4 Ajustes de servicios telefónicos

12.4.1 Personalización de los ajustes de llamada

El proveedor de servicios del teléfono móvil ofrece diferentes servicios como desvío de llamadas, llamada en espera, números de marcación fija y correo de voz. Es posible personalizar muchos de estos servicios si forman parte del plan de llamadas del usuario.

En la pantalla **Ajustes**, pulse **Ajustes de llamada** para personalizar las funciones de llamada.

12.4.2 Activación del servicio de itinerancia de datos

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Conexiones inalámbricas y redes** > **Redes móviles**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Itinerancia de datos**.

El acceso al servicio de itinerancia de datos puede generar gastos adicionales. Consulte al proveedor de servicios inalámbricos sobre el costo del servicio de itinerancia de datos.

12.4.3 Desactivación del servicio de datos

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Conexiones inalámbricas y redes** > **Redes móviles**.
2. Deseleccione la casilla de verificación **Datos habilitados**.

12.5 Ajustes de la función texto a voz

Se puede utilizar la función de ajustes de texto a voz para configurar el sintetizador de texto a voz Android, para las aplicaciones que pueden hacer uso de esta función.

12.5.1 Instalación de datos de voz

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Entrada y salida de voz** > **Ajustes de síntesis de voz** > **Instalar archivos de datos de voz**.
2. Si el teléfono móvil no tiene instalados los datos del sintetizador de voz, conéctese a la aplicación Android Market para obtener instrucciones sobre cómo descargar e instalar el servicio de datos.
3. Siga las instrucciones para la instalación del servicio de datos de voz.

12.5.2 Ajuste de la velocidad de voz

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Entrada y salida de voz** > **Ajustes de síntesis de voz** > **Velocidad de voz**.
2. Seleccione la velocidad en que se escuchará el texto.

12.6 Protección del teléfono móvil

12.6.1 Activación del PIN de la tarjeta SIM

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Ubicación y seguridad** > **Bloqueo de tarjeta SIM**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Bloquear tarjeta SIM**.
3. Utilice el teclado para introducir el PIN y luego pulse la opción **Aceptar**.
4. Para cambiar el PIN en cualquier momento, pulse **Cambiar PIN de tarjeta SIM**.

Los números de emergencia se pueden marcar desde el teléfono móvil en cualquier momento.

12.6.2 Protección del teléfono móvil por medio del bloqueo de pantalla

Para brindar mayor seguridad a los datos, se puede bloquear la pantalla y/o solicitar un patrón de desbloqueo de la pantalla cada vez que el teléfono móvil se enciende o sale del modo de suspensión.

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Ubicación y seguridad** > **Bloqueo pantalla** > **Patrón**.
2. Deslice el dedo en forma vertical, horizontal o en diagonal para conectar al menos cuatro puntos en cualquier orden que desee. Levante el dedo de la pantalla cuando haya finalizado.

   Para crear un patrón, se debe deslizar el dedo entre los puntos que aparecen en la pantalla, no basta con tocar puntos individuales.
3. El teléfono móvil grabará el patrón. Pulse **Seguir**.
4. Cuando el teléfono lo indique, dibuje el patrón de desbloqueo nuevamente y luego pulse **Confirmar**.

Para cambiar el patrón de desbloqueo de la pantalla, pulse **Ubicación y seguridad** > **Cambio bloqueo pantalla**.

12.6.3 Protección del teléfono móvil por medio de un PIN numérico

Es posible configurar un PIN numérico para bloquear el teléfono.

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Ubicación y seguridad** > **Bloqueo pantalla** > **PIN**.
2. Introduzca al menos cuatro caracteres.
3. Pulse **Continuar**.
4. Introduzca los mismos caracteres nuevamente y pulse **Aceptar**.

Para cambiar el PIN, pulse **Ubicación y seguridad** > **Cambio bloqueo pantalla**.

12.6.4 Desbloqueo del teléfono móvil en caso de no recordar el patrón de bloqueo de la pantalla

Si ya ha creado una cuenta en Google, puede desbloquear el teléfono móvil utilizando uno de los siguientes métodos.

- Después de introducir una secuencia equivocada cinco veces seguidas, aparecerá en pantalla el botón **¿Has olvidado el patrón?** Pulse este botón para acceder a la interfaz de la cuenta de Google. Después de introducir la contraseña de la cuenta de Google, podrá restablecer el patrón de desbloqueo.
- Después de introducir un patrón equivocado veinte veces será redirigido directamente a la interfaz de la cuenta de Google. Después de introducir la contraseña de la cuenta de Google, podrá restablecer el patrón de desbloqueo.

12.7 Administración de aplicaciones

12.7.1 Visualización de aplicaciones instaladas

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
2. En la lista de aplicaciones, lleve a cabo una de las siguientes acciones:
    - Pulse ≣ y luego, **Ordenar por tamaño**. Pulse una aplicación para ver los detalles.
    - Pulse una aplicación directamente para ver los detalles correspondientes.

12.7.2 Desinstalación de aplicaciones

No es posible desinstalar las aplicaciones preinstaladas en el sistema.

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
2. Pulse una aplicación y luego **Desinstalar**.

12.7.3 Cómo mover una aplicación a la tarjeta microSD

Algunas aplicaciones están diseñadas para ser almacenadas en la tarjeta microSD o en el dispositivo USB del teléfono (dependiendo del modelo del teléfono) y no en el dispositivo interno de almacenamiento. Otras están diseñadas para poder cambiar el lugar de almacenamiento. Es posible que le sea útil eliminar aplicaciones de gran tamaño de su dispositivo de almacenamiento interno para crear espacio para otras aplicaciones que no ofrezcan esta opción.

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
2. Pulse una aplicación de la lista. Luego pulse **Mover a la tarjeta SD** para cambiar la ubicación de gran parte de la aplicación de la memoria de almacenamiento interno.

   La sección **Almacenamiento** de la pantalla de detalles de la aplicación muestra detalles sobre la memoria utilizada por la aplicación. Si es posible cambiar la ubicación de la aplicación, el botón **Mover a la tarjeta SD** estará activo.

   Pulse **Mover al teléfono** para que la aplicación se guarde nuevamente en la memoria de almacenamiento interna del dispositivo.

12.7.4 Métodos para liberar espacio en la memoria del teléfono móvil

- Siga estos pasos para mover archivos y adjuntos de correos electrónicos a la tarjeta microSD.
- En **Navegador**, borre todos los archivos temporales de Internet y la información del historial del Navegador.
- Mueva aplicaciones a la tarjeta microSD.
- Desinstale los programas descargados que ya no se utilicen.
- Reinicie el teléfono móvil.

12.8 Restablecimiento de los ajustes de fábrica del teléfono móvil

12.8.1 Copia de seguridad de los datos

Se puede realizar una copia de seguridad de los ajustes del teléfono móvil en los servidores de Google mediante una cuenta de Google. En caso de reemplazar el teléfono móvil, los ajustes de los que se hizo copia de seguridad se transferirán al teléfono nuevo la primera vez que se inicie sesión en la cuenta de Google.

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Privacidad**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Copia de seguridad de datos**.

12.8.2 Restablecimiento de datos de fábrica

Si se restablecen los ajustes de fábrica del teléfono, se eliminarán todos los datos personales almacenados en éste, incluso la información sobre la cuenta de Google y cualquier otra cuenta configurada, los ajustes de las aplicaciones y del sistema, así como toda aplicación descargada. Si se reinicia el teléfono no se eliminarán las actualizaciones del sistema descargadas. Al utilizar la casilla de verificación suministrada, también se puede optar por eliminar todos los datos almacenados en la tarjeta SD o en la tarjeta SD interna del teléfono, inclusive los archivos descargados o copiados en ésta, como música o fotografías.

1. En la pantalla **Ajustes**, pulse **Privacidad** > **Restablecer datos de fábrica**.
2. Cuando reciba la indicación correspondiente, pulse **Reiniciar teléfono** y luego **Borrar todo**. Se restablecen los ajustes originales de fábrica del teléfono móvil. Luego, el dispositivo se reinicia.

12.9 Actualización en línea

El teléfono móvil viene equipado con la función de actualización en línea. Cuando exista una nueva versión de software, se visualizará la información respectiva y se recibirá un aviso de actualización. También es posible pulsar **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Actualización en línea** para verificar si hay nuevo software disponible. Al actualizar:

1. Haga una copia de seguridad de la información personal. Toda la información personal será eliminada después de la actualización.

2. Asegúrese de que la tarjeta microSD tenga espacio suficiente para almacenar la nueva versión de software.
3. Realice la actualización en línea siguiendo las instrucciones de la pantalla.

13 Preguntas frecuentes

Se pueden encontrar más preguntas frecuentes en el siguiente sitio web: http://www.huaweidevice.com/worldwide/faq.do?method=index

¿Cómo se importan contactos al teléfono desde otro teléfono móvil por medio de una tarjeta microSD?

El teléfono móvil sólo soporta archivos de contacto en formato **.vcf**.

1. Guarde los contactos que desee importar al teléfono móvil en una tarjeta microSD como archivos **.vcf**.
2. Inserte la tarjeta microSD en el teléfono móvil y busque el archivo **.vcf** por medio del **Archivos**.
3. Pulse el archivo **.vcf**. El teléfono mostrará un aviso en el que le preguntará si desea importar los contactos.
4. Pulse **Aceptar** para importar los contactos.

Es posible que existan problemas de compatibilidad con los archivos **.vcf** creados por diferentes teléfonos móviles; además, es posible que se pierda cierta información de los contactos después de importarlos.

También es posible utilizar la función Bluetooth para compartir e importar contactos.

¿Cómo se puede establecer una canción como tono de llamada?

En **Música**, mantenga pulsada la canción que desea establecer como tono de llamada y luego pulse **Usar como tono**.

¿Cómo se puede evitar que cambie la orientación de la pantalla en forma automática al rotar el teléfono?

En la pantalla principal, pulse > **Ajustes** > **Pantalla** > **Pantalla giratoria** para deshabilitar esta función.

¿Cómo se establece el patrón de desbloqueo?

En la pantalla principal, pulse > **Ajustes** > **Ubicación y seguridad** > **Bloqueo pantalla** > **Patrón**.

¿Cómo se cambia el modo de introducción de texto?

Mantenga pulsada el área donde se introduce el texto y seleccione el modo de introducción de texto deseado.

¿Cómo se detiene la reproducción de una canción en segundo plano?

Pulse la barra de notificaciones, deslice el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones, pulse la notificación de reproducción de música para acceder a la pantalla de reproducción de música y luego detenga la reproducción de la canción.

¿Cómo se vuelve a la pantalla de la llamada?

Si se ha accedido a otra pantalla durante una llamada, se puede pulsar la barra de notificaciones y arrastrarla hacia abajo para acceder al panel de notificaciones. Luego, pulse la notificación de llamada actual para volver a la pantalla de la llamada.

¿Cómo se crea el acceso directo de una aplicación en la pantalla principal?

Mantenga pulsado el icono de una aplicación en la pantalla de aplicaciones hasta que aparezca la pantalla principal. Luego arrastre el icono hasta donde desee y levante el dedo.

¿Cómo se oculta el teclado?

Pulse ⮌ para ocultar el teclado.

¿Cómo se utiliza el GPS rápido?

En la pantalla principal, pulse > **Ajustes** > **Ubicación y seguridad** > **Usar GPS rápido**.

El GPS rápido descarga datos para mejorar la información satelital del GPS y puede generar cargos adicionales por datos.